



---

A N D R O I D   T A B L E T

## **Manual del usuario**

Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo  
y consérvelo para consultarlo en el futuro.



# Avisos legales

---

**Advertencia:** Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva.

## Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el tablet de SAMSUNG o dispositivo móvil SAMSUNG, incluida, entre otros, los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el “tablet o dispositivo móvil”), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexas y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

## Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite [opensource.samsung.com](https://opensource.samsung.com).

## Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO “TAL CUAL” Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

### *Modificación de software*

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE

SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

SI SU PROVEEDOR PROHÍBE ESTO, Y USTED INTENTA DESCARGAR SOFTWARE EN EL DISPOSITIVO SIN AUTORIZACIÓN, SE LE NOTIFICARÁ EN LA PANTALLA QUE SE DETECTÓ SOFTWARE NO AUTORIZADO. ENTONCES DEBERÁ APAGAR EL DISPOSITIVO Y COMUNICARSE CON SU PROVEEDOR PARA RESTAURAR EL DISPOSITIVO A LOS AJUSTES AUTORIZADOS POR EL PROVEEDOR.

### *Software de diagnóstico*

Este dispositivo está equipado con software de diagnóstico que presenta información de uso y desempeño, el cual se utiliza exclusivamente para ofrecer una mejor calidad de la red y una mejor experiencia general del dispositivo a los clientes de AT&T. Consulte el Acuerdo de Clientes de AT&T Wireless y /o la Política de Privacidad de AT&T ([www.att.com/privacy](http://www.att.com/privacy)) para obtener más información.

### *SAFE™ (Samsung For Enterprise)*

SAFE™: La marca SAFE™ (“Samsung for Enterprise”, Samsung para empresas) aparece en los dispositivos Samsung que han sido probados utilizando los propios criterios internos de Samsung para la interoperabilidad con ciertas soluciones de terceros relacionadas con la seguridad para MDM y VPN. Las pruebas incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Durante las pruebas, las soluciones de seguridad se evalúan en el dispositivo para ver si funcionan con éste de la manera descrita por los terceros proveedores de las mismas. Las pruebas, por ejemplo, incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Para obtener información sobre el programa SAFE™ de Samsung, consulte [www.samsung.com/us/safe](http://www.samsung.com/us/safe).

Renuncia de garantías: EXCEPTO COMO DE OTRA MANERA SE PROVEE EN SU LICENCIA Y GARANTÍA ESTÁNDAR DEL USUARIO FINAL, EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC Y SUS EMPRESAS AFILIADAS (SE LES DENOMINA

COLECTIVAMENTE “ENTIDADES SAMSUNG” EN EL PRESENTE DOCUMENTO) RENUNCIA EXPLÍCITAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, DE IDONEIDAD PARA LOS FINES PARA LOS SE ADQUIRIÓ, DE INTEROPERABILIDAD O DE NO TRANSGRESIÓN, CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. EN NINGÚN CASO SERÁN LAS ENTIDADES SAMSUNG RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PUNITIVOS O RESULTANTES DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. Además, la protección de seguridad de la tecnología de la información se verá afectada por características o funcionalidad asociadas con, entre otras cosas, la plataforma de correo electrónico, la administración de datos maestros y las soluciones de red privada virtual seleccionadas por el proveedor de software, el proveedor de la solución o el usuario. La selección de un sistema de correo electrónico, administración de datos maestros y solución de red privada virtual queda a la entera discreción del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario, y cualquier efecto asociado sobre la protección de seguridad de la tecnología de la información es responsabilidad exclusiva del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario. Para ver la declaración completa de la garantía limitada, consulte [www.samsung.com/us/safe](http://www.samsung.com/us/safe), disponible en la web y en locales donde se venden teléfonos inteligentes Samsung y dispositivos móviles. [091714]

## **Samsung Telecommunications America (STA), LLC**

### **Oficina central:**

1301 E. Lookout Drive  
Richardson, TX 75082

1-800-SAMSUNG (726-7864)

1-888-987-HELP (4357)

### **Dirección de Internet:**

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

©2014 Samsung Telecommunications America, LLC.  
Samsung es una marca comercial registrada de Samsung Electronics Co., Ltd.

## *¿Tiene alguna pregunta sobre su dispositivo móvil Samsung?*

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en: [samsung.com/us/support](http://samsung.com/us/support).

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Nuance®, VSuite™, T9® Text Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

ACCESS® y NetFront™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de ACCESS Co., Ltd. en Japón y otros países.

La palabra marca Bluetooth®, su logotipo (el “diseño de la B” estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el “diseño de la B” estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD™ y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Openwave® es una marca comercial registrada de Openwave, Inc.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Play, Gmail, Google Mail, Google Maps, Google Music, Google Hangouts, Picasa, Play Newsstand, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Swype y el logotipo de Swype son marcas comerciales de Swype, Inc. ©2010 Swype, Inc. Todos los derechos reservados.

Los dispositivos comprados para usarse en el sistema de AT&T están diseñados para su uso exclusivamente en el sistema de AT&T. Usted acepta no hacer modificaciones al equipo o a la programación con objeto de habilitar el equipo para que funcione en ningún otro sistema. Se requiere un plan de voz en todos los dispositivos compatibles con voz, a menos que se indique lo contrario en

los términos que rigen su acuerdo. Es posible que algunos dispositivos o planes requieran que se suscriba a un plan de datos.

Su teléfono está diseñado para facilitarle el acceso a una amplia variedad de contenido. Para su protección, AT&T quiere que tenga en cuenta que algunas aplicaciones que habilite podrían compartir la ubicación de su teléfono. Para aplicaciones disponibles a través de AT&T, AT&T ofrece controles de privacidad que le permiten decidir cómo una aplicación puede usar la ubicación de su teléfono y de otros teléfonos en su cuenta. Sin embargo, las herramientas de privacidad de AT&T no se aplican a aplicaciones de terceros proveedores. Revise los términos y condiciones, así como la política de privacidad asociada para cada servicio basado en la ubicación con objeto de aprender cómo se usará y se protegerá la información basada en la ubicación.

Además, su teléfono de AT&T podría usarse para acceder a Internet y descargar y/o comprar artículos, aplicaciones y servicios desde AT&T o terceros proveedores. AT&T proporciona herramientas para que pueda controlar el acceso a Internet y a cierto contenido en Internet. Es posible que estos controles no estén disponibles para ciertos dispositivos que evitan los controles de AT&T.

Con objeto de proporcionar asistencia al cliente y mejorar sus servicios, AT&T podría recolectar ciertos tipos de información de su dispositivo cuando usted use los servicios de AT&T. Para obtener más información acerca de la política de privacidad de AT&T, visite [www.att.com/privacy](http://www.att.com/privacy).

## *Información legal en línea*

La versión en línea de la manual de información de salud y seguridad y de la garantía para su dispositivo se puede encontrar en [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

# Contenido

---

<b>Para comenzar</b> .....	1	Aplicaciones de Samsung .....	46
Vista delantera .....	2	Reproductor de video .....	47
Vista trasera .....	3	WatchON .....	48
Ensamble su dispositivo .....	4	<b>Configuración</b> .....	49
Configuración del dispositivo .....	6	Cómo usar las configuraciones .....	50
Configuración de cuentas en el dispositivo .....	7	Wi-Fi y Wi-Fi Directo .....	51
<b>Explicación del dispositivo</b> .....	8	Bluetooth .....	53
Pantalla de inicio .....	9	Perfil fuera de línea .....	55
Barra de estado .....	12	Uso de datos .....	56
Navegación, movimientos y gestos .....	14	Servicios de ubicación .....	57
Panel de notificaciones .....	15	Redes móviles .....	58
Ventana múltiple .....	16	Redes privadas virtuales (VPN) .....	59
Introducción de texto .....	18	Conexiones de Ethernet .....	60
<b>Aplicaciones</b> .....	20	Dispositivos cercanos .....	61
Pantalla de aplicaciones .....	21	Impresión .....	62
Aplicaciones de Google .....	23	Screen Mirroring .....	63
Aplicaciones de AT&T .....	25	Configuración de sonido .....	64
Otras aplicaciones .....	26	Ajustes de la pantalla .....	66
Calculadora .....	27	Fondo de pantalla .....	69
Calendario .....	28	Pantalla de bloqueo .....	70
Cámara y video .....	29	Ventana múltiple .....	71
Reloj .....	31	Panel de notificaciones .....	72
Contactos .....	32	Caja de herramientas .....	73
Correo .....	36	Movimientos .....	74
Galería .....	38	Accesibilidad .....	75
Internet .....	40	Modo de bloqueo .....	77
Reproductor de música .....	42	Usuarios .....	78
Mis archivos .....	43	Modo privado .....	79
S Voice .....	45	Escáner de dedo .....	80
		Cuentas .....	81

Realizar copia de seguridad y restablecer.....	82
Configuración de idioma e introducción.....	83
Configuración de Fecha y hora.....	86
Accesorios .....	87
Batería.....	88
Ahorro de energía .....	89
Almacenamiento.....	90


Seguridad .....	92
Acerca de su dispositivo.....	95
Administrador de aplicaciones .....	96
Aplicaciones predeterminadas.....	98
Atajos a ajustes de aplicaciones.....	99

# Para comenzar

---

*Aprenda acerca del hardware del dispositivo móvil, los procedimientos para dejarlo listo, y cómo comenzar a utilizar el nuevo dispositivo.*

# Vista delantera

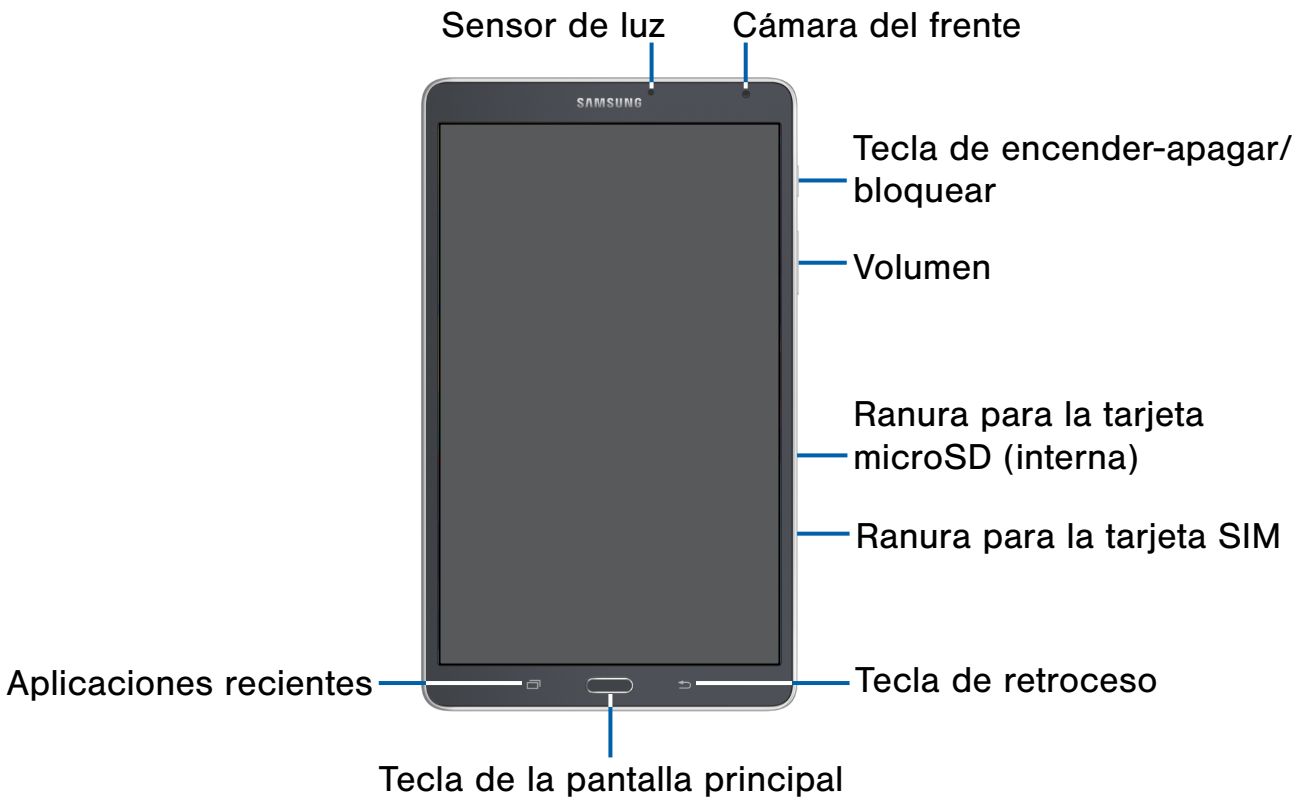

- **Tecla de retroceso**: pulse para regresar a la pantalla anterior, o para cerrar un cuadro de diálogo, menú o el teclado.
- **Cámara del frente**: tome autorretratos y grabe videos de usted mismo.
- **Tecla de inicio**: pulse para regresar a la pantalla de inicio. Activa la característica de seguridad mediante huella digital.
- **Ranura para tarjeta microSD (interna)**: instale una tarjeta de memoria opcional (no se incluye) para almacenar archivos.
- **Sensor de luz**: detecta las condiciones de iluminación.
- **Aplicaciones recientes**: pulse para visualizar aplicaciones recientes, o toque sin soltar para tener acceso a opciones en la pantalla de inicio.
- **Tecla de encender-apagar/bloquear**: presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo. Presione para bloquear o reactivar la pantalla. Presione sin soltar para apagar o reiniciar el dispositivo o para tener acceso fácil al modo Fuera de línea, al modo Emergencia, y a los modos Silencio, Vibrar y Sonido.
- **Ranura para la tarjeta SIM**: instale la tarjeta SIM aquí.
- **Volumen**: presione para ajustar el volumen de los sonidos y el audio del dispositivo.



# Vista trasera

---



- **Conector para auriculares:** conecte un auricular opcional (no se incluye)
- **Cámara trasera:** para tomar fotos y grabar videos
- **Flash:** ilumine sujetos en entornos con poca iluminación al tomar una foto o grabar un video.
- **Transmisor de infrarrojos:** controle dispositivos externos usando luz infrarroja.
- **Micrófono:** permite grabar audio y detectar comandos verbales.
- **Altavoz:** reproduce música y otros sonidos.
- **Puerto USB para cargador y accesorios:** conecte el cargador/cable USB (incluido), y otros accesorios opcionales (no se incluyen).


# Ensamble su dispositivo

*Antes de utilizarlo, instale la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria opcional (no se incluye) y cargue la batería.*

## Instalación de la tarjeta SIM

Si se suscribe a una red celular, se le proporcionará una tarjeta SIM conectable. Durante la activación, la tarjeta SIM se cargará con los detalles de su suscripción, como su código PIN, los servicios opcionales disponibles y otras características.

**Advertencia:** La información de la tarjeta SIM conectable y sus contactos pueden dañarse fácilmente si la tarjeta se raspa o se dobla, por lo que debe tener precaución al manipularla, instalarla o retirarla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

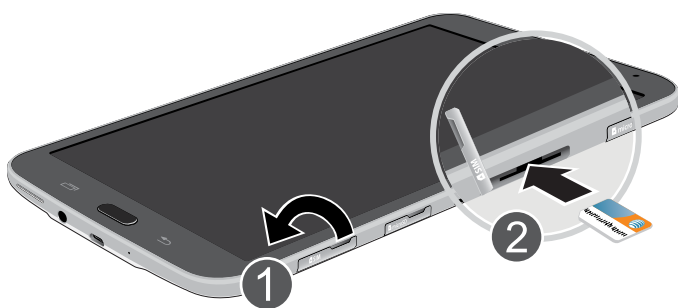

- Deslice con cuidado la tarjeta SIM en la ranura destinada para la misma, de manera que ésta se acomode en su posición.

Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta estén dirigidos hacia el dispositivo y que la esquina cortada superior izquierda de la tarjeta esté colocada de la manera mostrada.

**Precaución:** Si la tarjeta no se inserta correctamente, el dispositivo no detectará la tarjeta SIM. Si no se detecta la SIM, vuelva a orientar la tarjeta y colóquela nuevamente en la ranura.

## Instalación de una tarjeta de memoria

Puede instalar una tarjeta de memoria microSD o microSDHC opcional (no se incluye) para expandir el espacio de memoria disponible.

**Nota:** Una tarjeta de memoria puede instalarse en cualquier momento; no es necesario instalarla antes de utilizar el dispositivo.

Para obtener información sobre cómo instalar una tarjeta de memoria, [Instalación de una tarjeta de memoria](#).

## Carga de la batería


El dispositivo se alimenta de una batería de ión de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (conector de cargador y cable USB) para cargar la batería desde cualquier tomacorriente estándar.

La batería viene parcialmente cargada. Una batería completamente descargada requiere de hasta cuatro horas de tiempo de carga. Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando.

**Precaución:** Use solamente baterías y dispositivos de carga aprobados por Samsung. Los accesorios de Samsung están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios podría invalidar la garantía y causar daños.




1. Inserte el cable USB en el puerto.
2. Conecte el cable USB la unidad de carga y luego enchufe la unidad de carga en un tomacorriente estándar.

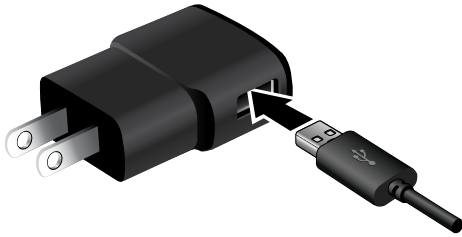

3. Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.


**Precaución:** Si no desconecta el cargador de pared antes de extraer la batería, el dispositivo pudiera sufrir daños.

## Cuándo cargar la batería

Cuando la carga de la batería está baja y sólo quedan unos cuantos minutos de tiempo de funcionamiento, el icono de la batería (  ) parpadea y el dispositivo emite un tono de advertencia a intervalos regulares.

Cuando esto sucede, el dispositivo atenúa la pantalla para conservar la energía restante de la batería.

Cuando el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apaga automáticamente.

- Para verificar rápidamente el nivel de carga de la batería, vea el indicador de carga de la batería que está ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla del dispositivo. Un color sólido (  ) indica una carga completa.

También puede elegir que se muestre un valor en porcentaje. La visualización de un valor en porcentaje puede darle una mejor idea de la carga restante en la batería. Para obtener más información, consulte la [Batería](#).

# Configuración del dispositivo

## Encendido y apagado del dispositivo

### Encendido del dispositivo

- Presione sin soltar la tecla de **encender-apagar/bloquear** hasta que el dispositivo vibre y se encienda.


### Apagado del dispositivo

1. Presione sin soltar la tecla de **encender-apagar/bloquear** hasta que el dispositivo vibre y aparezca el menú de opciones del dispositivo.
2. Pulse en **Apagar**.
3. Pulse en **Aceptar**.

## AT&T Ready2Go

La primera vez que encienda el dispositivo, se visualizará la pantalla AT&T Ready2Go. La misma le guiará por el proceso básico para configurar el dispositivo.

Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, conectarse a una red Wi-Fi, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación, aprender acerca de las características del dispositivo, y más.

Si toca **not now** (ahora no) > **Exit** (Salir), puede configurar el dispositivo posteriormente. Puede tener acceso a Ready2Go pulsando 

**Aplicaciones** >  **AT&T Ready2Go**.

## Proteja el dispositivo

Use las características de bloqueo de la pantalla del dispositivo para proteger su dispositivo.

### *Bloqueo del dispositivo*

En forma predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla.

#### Para bloquear el dispositivo:

- Presione la tecla de **encender-apagar/bloquear**.

### *Desbloqueo del dispositivo*

El bloqueo de pantalla predeterminado del dispositivo es Deslizar.

#### Para desbloquear el dispositivo:

- Presione la tecla **encender-apagar/bloquear** o **inicio**, y después toque y arrastre del dedo por la pantalla.

### *Configuración de un bloqueo seguro de la pantalla*

El bloqueo de pantalla predeterminado es Deslizar, del cual no ofrece seguridad. Para elegir un bloqueo de pantalla más seguro, consulte [Defina un bloqueo de pantalla](#).

# Configuración de cuentas en el dispositivo

---

## Cuenta de Google

Su nuevo dispositivo usa su cuenta de Google para aprovechar al máximo las características de Android, incluyendo Gmail, Google Hangouts y Google Play Store.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure una conexión con su cuenta de Google existente o cree una nueva cuenta de Google.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta de Google o para configurar su cuenta de Google en el dispositivo por primera vez, use la configuración de Cuentas. para obtener más información, consulte [Cuentas](#).

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Cuentas** > **Añadir cuentas** > **Google**.

## Cuenta de Samsung

Cree una cuenta de Samsung para acceder a contenido y aplicaciones de Samsung en el dispositivo.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta de Samsung existente o cree una nueva cuenta de Samsung.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta de Samsung o para configurar su cuenta de Samsung en el dispositivo por primera vez, use la configuración de Cuentas. Para obtener más información, consulte [Cuentas](#).

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Cuenta Samsung**.

# Explicación del dispositivo

---

*Aprenda acerca de algunas de las características más importantes de su dispositivo móvil, incluyendo las pantallas y los iconos, así como navegar por el dispositivos e introducir texto utilizando el teclado.*

**Advertencia:** Tome en cuenta que una pantalla táctil responde mejor a un toque ligero con la yema del dedo o con un apuntador no metálico. Utilizar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado e invalidar la garantía.

# Pantalla de inicio






- **Carpetas de aplicaciones:** para su conveniencia, hay varias aplicaciones que están agrupadas en diferentes carpetas en la pantalla de inicio principal.
- **Pantalla de aplicaciones:** le permite acceso rápido a todas sus aplicaciones.
- **Atajos de aplicaciones:** son atajos a sus aplicaciones favoritas.
- **Mis archivos:** inicie la aplicación Mis archivos. Consulte [Mis archivos](#).
- **Indicador de pantalla de inicio:** indica qué pantalla de inicio está actualmente visualizada.
- **Iconos de notificación:** muestra mensajes y correos electrónicos nuevos, notificaciones, actualizaciones de software disponibles, etc.
- **Barra de estado:** muestra iconos de estado del dispositivo (a la derecha) e iconos de notificación (a la izquierda).
- **Iconos de estado:** muestra información acerca del dispositivo, como intensidad de la señal de la red, nivel de la batería, la hora, etc.
- **Widgets:** son aplicaciones autónomas que se ejecutan en la pantalla de inicio (no son atajos).

*La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo.*

*Personalice su pantalla de inicio añadiendo atajos de aplicaciones, widgets, carpetas y usando fondos de pantalla*

## Administre las pantallas de inicio


Su dispositivo viene de forma predeterminada con múltiples pantallas de inicio, y puede añadir más pantallas. También puede reorganizar las pantallas de inicio en un orden diferente.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.  
– o bien –  
Toque sin soltar un espacio vacío de la pantalla.
2. Use estas opciones para administrar pantallas:
  - **Añadir una pantalla:** desplácese hasta el final de las pantallas, y después pulse en  **Añadir**.
  - **Eliminar una pantalla:** toque sin soltar una pantalla, y después arrástrela hasta  **Eliminar**.
  - **Fijar una pantalla como la pantalla de inicio principal:** Pulse en  **Pantalla de inicio principal** en la parte superior de una pantalla. Esta pantalla se visualizará cuando presione la tecla de inicio.
  - **Cambie el orden de las pantallas:** toque sin soltar en una pantalla, después arrástrela hasta una nueva posición.

## Atajos a aplicaciones

Puede usar los atajos a aplicaciones para iniciar una aplicación desde cualquier pantalla de inicio.

### *Añadir un atajo a una pantalla de inicio*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar un atajo a una aplicación, arrástrelo hasta una pantalla de inicio y suéltelo.

### *Cómo quitar un atajo*

1. Toque sin soltar un atajo para seleccionarlo.
2. Arrastre el icono al icono **Eliminar** y suéltelo.

**Nota:** La acción de quitar un atajo no elimina la aplicación, tan sólo quita el atajo de la pantalla de inicio.

## Widgets

Los widgets son aplicaciones autónomas que se ejecutan en una pantalla de inicio. Existen todo tipo de widgets, incluyendo enlaces a un contacto específico, favoritos de Internet, cuentas de Gmail y correo electrónico, y muchos otros.

### *Adición de un widget a la pantalla de inicio*

1. Toque sin soltar un espacio vacío de la pantalla, y después pulse en **Widgets**.
2. Toque sin soltar un widget, arrástrelo hasta una pantalla de inicio y suéltelo.

### *Cómo quitar un widget*

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un widget y suéltelo.
2. Arrastre el widget hasta el icono de **Eliminar** y suéltelo.



**Nota:** La acción de quitar un widget no elimina el widget, tan sólo quita el widget de la pantalla de inicio.





## Carpetas

Coloque carpetas en la pantalla de inicio para organizar elementos.

### Cómo añadir carpetas

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un atajo a una aplicación y suéltelo.
2. Arrastre el atajo hasta  **Crear carpeta** y suéltelo.
  - Introduzca un nombre para la carpeta.
  - Pulse en  **Añadir** para colocar aplicaciones adicionales en la carpeta.
  - Pulse en **Realizado** en el teclado.Se creará una carpeta conteniendo los atajos.

### Cómo usar carpetas

- Pulse en la carpeta para abrirla y acceder a los atajos adentro de la carpeta.
- Para añadir atajos a la carpeta, toque sin soltar el atajo, luego arrástrelo a la carpeta y suéltelo.
- Para eliminar una carpeta, toque sin soltar la carpeta hasta que se libere y después arrástrala a  **Eliminar** y suéltela.
- Pulse en  **Más opciones** para cambiar el esquema de color de la carpeta.

## Cambio del fondo de pantalla

Use un fondo de pantalla para cambiar el aspecto de las pantallas de inicio y bloqueo. Puede visualizar una imagen favorita, o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
  - o bien –Toque sin soltar un espacio vacío de la pantalla.
2. Pulse en **Fondos de pantalla**, y después elija **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.
3. Toque un fondo de pantalla para ver una muestra y después toque **Definir como fondo de pantalla**.

# Barra de estado

*La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como el estado de la red, el nivel de carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.*

## Iconos de estado



La batería está completamente cargada.



La batería tiene poca carga.



La batería se está cargando.



El modo Vibrar está activado.



El modo Silencio está activado.



Wi-Fi está activa.



Potencia de la señal.



Bluetooth está activado.



No hay red inalámbrica disponible.



El dispositivo está conectado a una red inalámbrica 4G LTE.



El ajuste Dispositivos cercanos está activado.

## Iconos de notificación



No hay tarjeta SIM instalada o la tarjeta SIM instalada no está funcionando.



Se está realizando la descarga de un archivo o una aplicación.



Se está cargando o enviando un archivo.



Los servicios de ubicación (GPS) están activos.



Hay actualizaciones de aplicaciones disponibles en la Google Play Store.



Se completó la actualización de las aplicaciones.



El teclado está en uso.



Conectado a una computadora mediante un cable USB.



Llegó correo electrónico nuevo.



Llegó Gmail nuevo.



Alarma activada.



El modo Perfil fuera de línea está activado.



El modo de Bloqueo está activado.



Se está reproduciendo música.



Se está reproduciendo una canción en la aplicación Música.

## Iconos de notificación



Se realizó una captura de pantalla.



Esta es una notificación para uno o más eventos.



El modo Privado está activado. Para obtener más información, consulte la [Modo privado](#).



Ocurrió un error o se necesita precaución.

# Navegación, movimientos y gestos

## Navegación por la pantalla táctil

### *Pulsar*

Pulse suavemente elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulse en el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Pulse en un elemento para seleccionarlo.
- Pulse en un icono de aplicación para iniciar la aplicación.

### *Tocar sin soltar*

Active elementos en pantalla mediante un gesto de tocar sin soltar. Por ejemplo:

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

### *Deslizar*

Para deslizar, arrastre ligeramente su dedo vertical u horizontalmente sobre la pantalla.

- Desbloquee la pantalla.
- Desplácese por la pantalla de inicio o un menú.

### *Arrastrar*

Para arrastrar, toque sin soltar un elemento, después muévelo a una nueva ubicación.

- Añada un atajo a la pantalla de inicio.
- Mueva un widget en la pantalla de inicio.

### *Pellizcar y extender*

Pellizque la pantalla utilizando el dedo pulgar y dedo índice, o extienda separando sus dedos.

- Acerque o aleje mientras ve una imagen o una página web.
- Acerque o aleje mientras toma una foto.

## Movimientos y gestos


Controle el dispositivo haciendo gestos específicos con la mano sobre la pantalla del dispositivo.

### *Habilitar movimientos y gestos*

► Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo** > **Movimientos**.

- **Silenciar/Pausar:** cuando está activada, puede pausar la reproducción de video volteando el dispositivo con la pantalla hacia abajo o cubriendo la pantalla con la mano. También puede usar Pausa inteligente para poner en pausa la reproducción de videos cuando separe la vista de la pantalla.
- **Deslizar para capturar:** Haga una copia de la pantalla actual deslizando el costado de la mano por la pantalla, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. La captura de pantalla se guarda en el portapapeles y en la carpeta Screenshots en la aplicación Galería.

# Panel de notificaciones

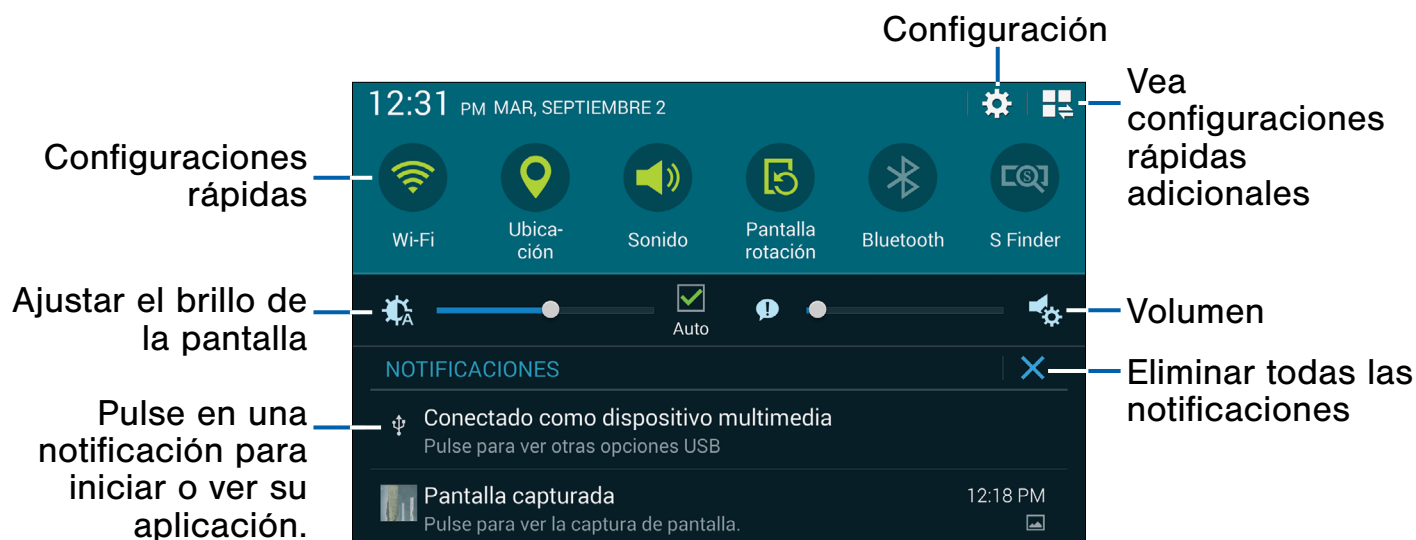

*En la barra de estado se visualizan iconos de notificación mostrando de eventos del calendario, estado del dispositivo y más. Para obtener más información acerca de estas notificaciones, abra el panel de notificaciones.*

## Ver el panel de notificaciones.

1. Deslice hacia abajo en la barra de estado para visualizar el panel de notificaciones.
2. Desplácese hacia abajo por la lista para ver los detalles de la notificación.
  - Pulse en un elemento para abrirlo.
  - Para eliminar una sola notificación, arrastre la notificación hacia la izquierda o la derecha. Pulse en **X Eliminar todo** para eliminar todas las notificaciones.
3. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o pulse en **Atrás**.

## Configuración rápida

Además de las notificaciones, el panel de notificaciones también brinda acceso rápido a funciones del dispositivo como Wi-Fi, lo cual le permite activarlas o desactivarlas rápidamente.

Para ver configuraciones rápidas adicionales:

► Pulse en **Ver todo**.

## Configuración del panel de notificaciones

Para personalizar el panel de notificaciones, consulte [Panel de notificaciones](#).

# Ventana múltiple



*Realice varias tareas usando múltiples aplicaciones al mismo tiempo.*

## Activación de Ventana múltiple

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo** **Ventana múltiple**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar.
  - Pulse en **Abrir en vista de ventana múltiple** para ver contenido automáticamente en ventana múltiple cuando abra archivos desde Mis Archivos o el reproductor de video, o archivos adjuntos a un correo electrónico.

**Consejo:** También puede activar Ventana múltiple desde el panel de notificaciones.

## Uso de Ventana múltiple

Después de habilitar ventana múltiple, puede usarla para ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo.


**Nota:** Solo se pueden usar juntas las aplicaciones que se encuentran en la bandeja de Ventana múltiple. Hay aplicaciones adicionales de Ventana múltiple disponibles en la Google Play Store.

Las aplicaciones aparecen juntas en una pantalla dividida. Puede cambiar entre aplicaciones, ajustar el tamaño de su visualización en la pantalla y copiar información de una aplicación a otra.






1. Deslice desde el borde derecho de la pantalla hacia el centro para visualizar el panel de Ventana múltiple. Después de unos segundos, el panel se ocultará.

2. Pulse en la ficha Ventana múltiple para visualizar la bandeja y luego arrastre aplicaciones hasta las ventanas.

## Controles de la ventana

Seleccione la ventana de una aplicación y pulse en  en medio de las ventanas.

### Controles de la ventana

-  Abra una aplicación usada recientemente en la ventana seleccionada.
-  Cambie las posiciones de aplicaciones de Ventana múltiple.
-  Comparta elementos entre las ventanas de aplicación. Arrastre un elemento para compartirlo de una ventana a otra. Algunas aplicaciones no apoyan esta característica.
-  Maximice la aplicación.
-  Cierre la aplicación.



## Personalización de Ventana múltiple

Puede personalizar Ventana múltiple según sus preferencias.

### Crear un grupo de ventanas

Si con frecuencia usa juntas determinadas aplicaciones en Ventana múltiple, puede crear un grupo de ventanas para mostrar rápidamente las dos aplicaciones en Ventana múltiple.

El grupo de ventanas se almacenará en la bandeja de Ventana múltiple, de forma que pueda elegirlo en cualquier momento para mostrar las dos aplicaciones.



1. Pulse en la ficha Ventana múltiple para visualizar la bandeja y luego arrastre aplicaciones hasta las ventanas.
2. Desplácese hasta la parte inferior de la bandeja de Ventana múltiple y después pulse en  **Controles del panel** >  **Crear**.

### Cambiar el orden de las aplicaciones en la bandeja de Ventana múltiple


1. Pulse en la ficha Ventana múltiple para visualizar la bandeja.
2. Pulse sin soltar en una aplicación, arrástrela hasta una nueva posición en la bandeja y suéltela.

### Elección de las aplicaciones a mostrar en la bandeja de Ventana múltiple

Puede elegir las aplicaciones que desea que aparezcan en la bandeja de Ventana múltiple.

1. Pulse en la ficha Ventana múltiple para visualizar la bandeja.
2. Pulse en  **Controles del panel** >  **Editar** para tener acceso a opciones:
  - Para quitar una aplicación del panel, pulse en la misma, arrástrela fuera del panel y colóquela en el área de almacenamiento.
  - Para añadir una aplicación al panel, pulse en la misma y arrástrela desde el área de almacenamiento al panel.
  - Para reubicar una aplicación pulse en la misma y arrástrela a una nueva ubicación.

## Configuración de Ventana múltiple

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Ventana múltiple** para tener acceso a opciones:
  - Pulse en **Abrir en vista de ventana múltiple** para ver contenido automáticamente en una ventana múltiple cuando abra archivos desde Mis Archivos o Video, o archivos adjuntos a correos electrónicos y mensajes.

# Introducción de texto

## Uso del teclado Samsung

Introduzca texto usando un teclado QWERTY.




## Configuración del teclado Samsung

Para personalizar el teclado Samsung, consulte [Ajustes del teclado Samsung](#).

## Uso del dictado por voz de Google


En vez de teclear, diga su introducción de texto.

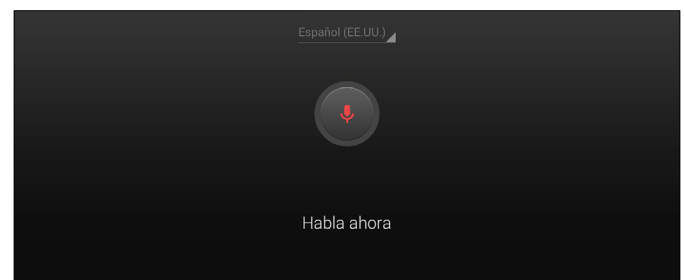


### Teclas Especiales


**Ctrl** Toque sin soltar esta tecla para tener acceso rápido a cortar (x), copiar (c), pegar (v), deshacer (z), rehacer (y) y seleccionar todo (a).


**Sym** Pulse para introducir símbolos comunes.


 Pulse una vez para usar Dictado por voz de Google.


Toque sin soltar para tener acceso a la configuración del teclado y a características avanzadas del teclado, como escritura a mano.


 Use la escritura a mano para introducir texto.

 Vea el contenido del portapapeles.

 Acceda a ajustes del teclado.

 Introduzca emoticonos.

 Cambie la orientación del teclado.

1. En el teclado Samsung, pulse en  **Dictado por voz de Google**.
2. Diga su texto.

## Configuración del dictado por voz de Google


Para personalizar el dictado por voz de Google, consulte [Configuración del dictado por voz de Google](#).



# Uso de Swype

Swype es un método de introducción de texto que hace que sea posible introducir una palabra deslizando el dedo o un lápiz táctil de letra a letra, levantando el dedo entre palabras.

Por ejemplo, para introducir la palabra “esto”, simplemente deslice el dedo o un lápiz táctil por **e-s-t-o**.

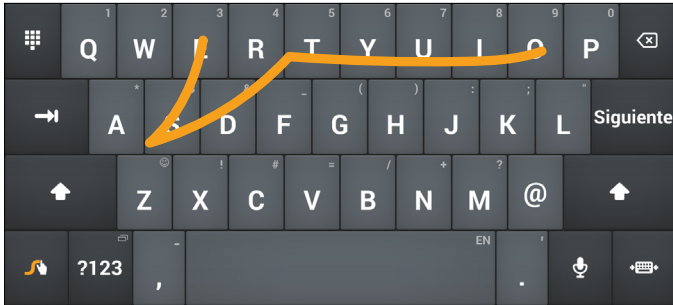

## Habilitación y configuración de Swype

Para habilitar el teclado Swype mientras introduce texto:

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones.
2. Toque **Seleccionar método de entrada**.
3. Toque **Swype**.

# Aplicaciones

---

*La pantalla de aplicaciones muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo, tanto aplicaciones precargadas como aplicaciones que ha descargado e instalado usted mismo.*


*Aprenda a cambiar la forma en que aparecerán las aplicaciones, a organizar las aplicaciones en carpetas y a desinstalar o desactivar aplicaciones.*

# Pantalla de aplicaciones

*La pantalla de aplicaciones muestra todas las aplicaciones precargadas y las aplicaciones que ha descargado. Puede desinstalar, desactivar u ocultar aplicaciones.*


Se pueden colocar atajos a las aplicaciones en cualquiera de las pantallas de inicio. Para obtener más información, consulte la [Añadir un atajo a una pantalla de inicio](#).

## Acceso a aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en el icono de una aplicación para iniciarla.
3. Para regresar a la pantalla de inicio principal, presione la tecla de **inicio**.

## Descarga e instalación de nuevas aplicaciones





Encuentre nuevas aplicaciones para descargarlas e instalarlas en su dispositivo:

-  **Play Store:** Descargue nuevas aplicaciones desde la Google Play Store. Visite [play.google.com/store/apps](https://play.google.com/store/apps) para obtener más información.
-  **Aplicaciones de Samsung:** Descargue aplicaciones diseñadas específicamente para su dispositivo Samsung. Visite [apps.samsung.com](https://apps.samsung.com) para obtener más información.

## Desinstalar o desactivar aplicaciones

Puede desinstalar o desactivar las aplicaciones que usted haya descargado e instalado.



- No puede desinstalar aplicaciones precargadas.
- Las aplicaciones que se desactivan se apagan y quedan ocultas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones > Desinstalar/ desactivar aplicaciones**. Las aplicaciones que pueden desinstalarse muestran  **Eliminar** en su icono.
3. Pulse en  **Eliminar** y después siga las indicaciones para desinstalar o desactivar la aplicación.





## Organice sus aplicaciones

Los iconos de aplicaciones pueden organizarse en carpetas y listarse alfabéticamente o en un orden que usted mismo elija.

*Cambie el orden en el que aparecen las aplicaciones*



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones > Tipo de vista**.
3. Pulse en una opción:
  - **Cuadrícula personalizada:** es la vista predeterminada, que le permite tocar sin soltar aplicaciones para moverlas de una pantalla a otra.
  - **Cuadrícula alfabética:** los iconos están organizados en una cuadrícula, de la A a la Z.

## Use carpetas para organizar aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones > Crear carpeta**.
3. Introduzca un nombre de carpeta.
4. Pulse en  **Añadir**, seleccione aplicaciones para incluir en la carpeta y después pulse en **Realizado**.
  - Toque una carpeta para ver sus aplicaciones. Toque una aplicación para iniciarla.
  - Toque  **Más opciones** para seleccionar un color de fondo para la carpeta.



## Oculte aplicaciones

Puede ocultar (en vez de desinstalar o desactivar) cualquier aplicación que no quiera ver en la pantalla Aplicaciones.




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones > Ocultar aplicaciones**.
3. Pulse en las aplicaciones que desea ocultar y luego pulse en **Realizado**.

## Mostrar aplicaciones ocultas

Puede revelar aplicaciones que ha ocultado y colocarlas nuevamente en la pantalla de Aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones > Mostrar aplicaciones ocultas**.
3. Pulse en aplicaciones para revelarlas y después pulse en **Realizado**.

## Opciones de las pantallas Aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones** para tener acceso a estas opciones:
  - **Editar**: toque sin soltar un icono de aplicación y después arrástrelo hasta **Crear carpeta** para crear una nueva carpeta. Arrástrelo hasta **Crear página** to para crear una nueva pantalla de aplicaciones y colocar el icono en la misma. Arrástrelo hasta **Información de aplicación** para ver información acerca de esta aplicación. O arrástrelo hasta **Desactivar** o **Eliminar** para eliminar la aplicación.
  - **Crear carpeta**: cree una nueva carpeta para contener el icono de la aplicación.
  - **Tipo de vista**: configure la pantalla de aplicaciones.
  - **Descargar aplicaciones**: vea aplicaciones descargadas. Toque un icono de la pantalla de aplicaciones descargadas para iniciar la aplicación.
  - **Desinstalar/desactivar aplicaciones**: desinstale una aplicación que ha descargado al dispositivo, o desactive una aplicación precargada (las aplicaciones precargadas no se pueden desinstalar). Toque  **Eliminar** ara eliminar o desactivar la aplicación seleccionada.
  - **Ocultar aplicaciones**: oculte aplicaciones de la pantalla de aplicaciones.
  - **Mostrar aplicaciones desactivadas**: muestra aplicaciones desactivadas:
  - **Mostrar aplicaciones ocultas**: muestra aplicaciones ocultas
  - **GALAXY Essentials**: vea y descargue aplicaciones Samsung que están optimizadas para ser utilizadas con dispositivos GALAXY.

# Aplicaciones de Google

---



## Chrome

Use Google Chrome para navegar por Internet y llevar sus pestañas abiertas, favoritos y datos de la barra de direcciones de su computadora a su dispositivo móvil.

Visite [google.com/chrome/browser](http://google.com/chrome/browser) para obtener más información.



## Drive

Abra, vea, renombre y comparta sus documentos de Google Docs y archivos.

Visite [drive.google.com](http://drive.google.com) para obtener más información.



## Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos con Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.

Visite [gmail.com](http://gmail.com) para obtener más información.



## Google


Busque no solo en Internet sino también las aplicaciones y el contenido de su dispositivo.

## Google Now

Google Now funciona en segundo plano para coleccionar la información que usted busca regularmente y organizarla en tarjetas convenientes que aparecen cuando las necesita.

Visite [google.com/landing/now](http://google.com/landing/now) para obtener más información.

► Presione sin soltar la tecla de **inicio**.

**Nota:** Cuando Google Now está activado, también puede acceder al mismo pulsando en .



## Configuración de Google

Cambie de forma rápida y fácil la configuración de la aplicación Google de forma que se adapte a sus preferencias.

**Nota:** debe haber iniciado sesión en la aplicación que quiere configurar. Por ejemplo, inicie sesión en Google+ para configurar los ajustes de Google+.



## Google+

Permanezca conectado y comparta con Google+. Puede chatear con amigos y familiares, publicar fotos o ver lo que otros están compartiendo.

Visite [google.com/mobile/+](http://google.com/mobile/+) para obtener más información.



## Hangouts

Hangouts es un lugar en línea para reunirse con amigos y familiares, compartir fotos y hacer videollamadas. Los registros de conversaciones se guardan automáticamente en un área de chat de su cuenta de Gmail.

Visite [google.com/hangouts](https://google.com/hangouts) para obtener más información.



## Maps

Use Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener direcciones y otra información basada en su ubicación.

Visite [google.com/maps](https://google.com/maps) para obtener más información.

**Nota:** debe habilitar los servicios de ubicación para usar Maps. Consulte [Servicios de ubicación](#).



## Fotos

Esta aplicación hace una copia de seguridad automática de sus fotos y videos en su cuenta de Google+.



## Play Books

Con Google Play Books, puede encontrar millones de libros electrónicos gratuitos y otros cientos de miles que puede comprar en la eBookstore.

Visite [play.google.com/store/books](https://play.google.com/store/books) para obtener más información.



## Play Games

Descubra cientos de juegos para descargar y comprar a través de la Google Play Store.

Visite [play.google.com/store](https://play.google.com/store) para obtener más información.



## Play Movies

Vea películas y programas de televisión que ha comprado en Google Play. Puede trasmitirlas instantáneamente, o descargarlas para verlas cuando no esté conectado a Internet. También puede ver los videos que tenga guardados en el dispositivo.

Visite [play.google.com/about/movies](https://play.google.com/about/movies) para obtener más información.



## Play Music

Con Google Play Music, puede reproducir música y archivos de audio en su dispositivo.

Visite [play.google.com/about/music](https://play.google.com/about/music) para obtener más información.



## Play Kiosko

Suscríbase a sus revistas favoritas para leerlas en su dispositivo cuando quiera.

Visite [play.google.com/store/newsstand](https://play.google.com/store/newsstand) para obtener más información.



## Play Store

Encuentre aplicaciones nuevas, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos en Google Play Store.

Visite [play.google.com/store](https://play.google.com/store) para obtener más información.



## Búsqueda por voz

Use comandos de voz para buscar en la web con Google.



## YouTube

Vea y cargue videos de YouTube, directamente desde su dispositivo.

Visite [youtube.com](https://youtube.com) para obtener más información.

# Aplicaciones de AT&T



## AT&T AllAccess

AT&T AllAccess es una herramienta integrada fácil de usar que ayuda a ver y administrar su plan de datos.

Se mostrarán su plan de datos y el uso de datos. Puede administrar su cuenta, ver su factura y contactar con el servicio al cliente.



## AT&T FamilyMap

AT&T FamilyMap le brinda tranquilidad al poder localizar cómodamente a un familiar desde su dispositivo móvil o computadora y saber que la información de ubicación de su familia es segura y privada.

FamilyMap requiere una suscripción pagada. Visite [att.com/familymap](http://att.com/familymap) para obtener más información o comuníquese con el representante de servicio al cliente de AT&T.



## AT&T Locker

AT&T Locker le permite guardar, compartir y sincronizar todas sus fotos, videos y documentos en un lugar seguro y conveniente: la nube de AT&T.



## AT&T Mail

Acceda instantáneamente a su correo electrónico, en cualquier momento y lugar. Lea, responda y organice sus mensajes rápidamente, lo mismo desde su hogar que si está viajando.



## AT&T Ready2Go

AT&T Ready2Go le permite configurar de forma rápida y fácil del dispositivo usando el explorador de web en su computadora. Puede configurar cuentas de correo electrónico, importar contactos, establecer el fondo de pantalla, configurar Wi-Fi y otras muchas características.



## Device Help

Device Help brinda información en línea para ayudarle con sus preguntas sobre el dispositivo.



## Mensajes

Con AT&T Messages, puede enviar y recibir mensajes de texto y con imágenes desde su tablet o computadora. Sus mensajes se almacenan en la red de forma que puede continuar la conversación incluso cuando cambia de dispositivo. AT&T Messages use su número móvil de AT&T, de forma que cuando envíe mensajes desde un teléfono, un tablet o una computadora, todos sabrán que el mensaje procede de usted.



## myAT&T

La aplicación myAT&T permite administrar su cuenta de AT&T. Puede revisar y pagar su factura, comprobar los minutos y el uso de datos, actualizar a un nuevo dispositivo o cambiar su plan.

# Otras aplicaciones



## Flipboard

Utilice esta aplicación para tener acceso a revistas personalizadas.

Visite [flipboard.com](http://flipboard.com) para obtener más información.



## Famigo

Famigo crea un entorno móvil seguro y divertido para los niños, lo cual se logra mediante el bloqueo de anuncios, medios sociales y aplicaciones no seguras. Famigo también ofrece recomendaciones de contenido y aplicaciones seguras para los niños.



## Juegos

Juegue de forma gratuita versiones completas de los juegos. Use WildCoins para alquilar o comprar juegos y artículos para usar en los juegos. Disfrute de juegos nuevos cada semana.

Visite [wildtangent.com/GamesApp](http://wildtangent.com/GamesApp) para obtener más información.



## Hancom Office Viewer

Abra y administre documentos Hancom Office Hanword (\*.hwp) y Hanshow (\*.show).



## Keeper

Keeper es un administrador seguro para contraseñas para su dispositivo que trabaja fluidamente con sus teléfonos móviles, tablets, computadoras y exploradores de web.



## Paper Garden

Paper Garden es un servicio de revista digital interactiva que ofrece una experiencia de usuario fluida con una amplia variedad de revistas globales premium. Paper Garden ofrece contenido de revistas extremadamente interactivo y en alta resolución que se ajusta perfectamente a las pantallas de los tablets Samsung.



## Remote PC

Acceda a y controle de forma remota su computadora a través de Internet.

Visite [remotepc.rview.com](http://remotepc.rview.com) obtener más información.



## SideSync 3.0

SideSync es una nueva solución de PC móvil que habilita pantallas, ventanas y datos para que se puedan compartir fácilmente entre una computadora y un dispositivo Android de Samsung.



## YP

La aplicación Yellow Pages Mobile brinda acceso rápido e instantáneo a comercios, ubicaciones de mapa y almacenamiento de sus búsquedas favoritas. Esta aplicación permite aprovechar los recursos de comercios, ubicaciones y eventos locales, conectándole con su búsqueda en tiempo real.



Visite [yellowpages.com/products](http://yellowpages.com/products) para obtener más información.



# Calculadora

*La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas.*

## Operaciones básicas


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calculadora**.
2. Introduzca el primer número usando las teclas numéricas.
3. Pulse en la tecla de función aritmética apropiada.
4. Introduzca el número siguiente.
5. Para ver el resultado, pulse en la tecla = (igual).

## Funciones adicionales

**Para borrar los resultados:**

- Pulse en  **Borrar**.

**Para borrar el historial de la calculadora:**

- Para borrar el historial de la calculadora, pulse en  **Borrar historial**.

**Para copiar todo o parte del cálculo al portapapeles:**

- Toque sin soltar una entrada en el campo de visualización.




## Calculadora científica

Gire el dispositivo a la posición horizontal para usar funciones aritméticas avanzadas, como *sin*, *cos* y *tan*.




# Calendario


## Administre sus eventos y tareas.

### Cree un evento o una tarea




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en  **Añadir** y use uno de los siguientes métodos.
  - **Evento**: Introduzca un evento con un ajuste de repetición opcional.
  - **Tarea**: Introduzca una tarea con un ajuste de prioridad opcional.
3. Introduzca detalles para el evento o la tarea y después pulse en **Realizado**.

### Elimine un evento o tareas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en un evento o una tarea. Pulse en  **Más opciones** > **Eliminar**.  
– o bien –




Para eliminar múltiples eventos o tareas, pulse en  **Más opciones** > **Eliminar**, seleccione eventos o tareas, y después pulse en **Eliminar**.

## Compartir eventos


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en un evento o una tarea. Pulse en  **Más opciones** > **Compartir vía**, seleccione un método para compartir y siga las indicaciones.

## Configuraciones de calendario

Estas configuraciones le permiten modificar ajustes asociados con el uso del calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

# Cámara y video

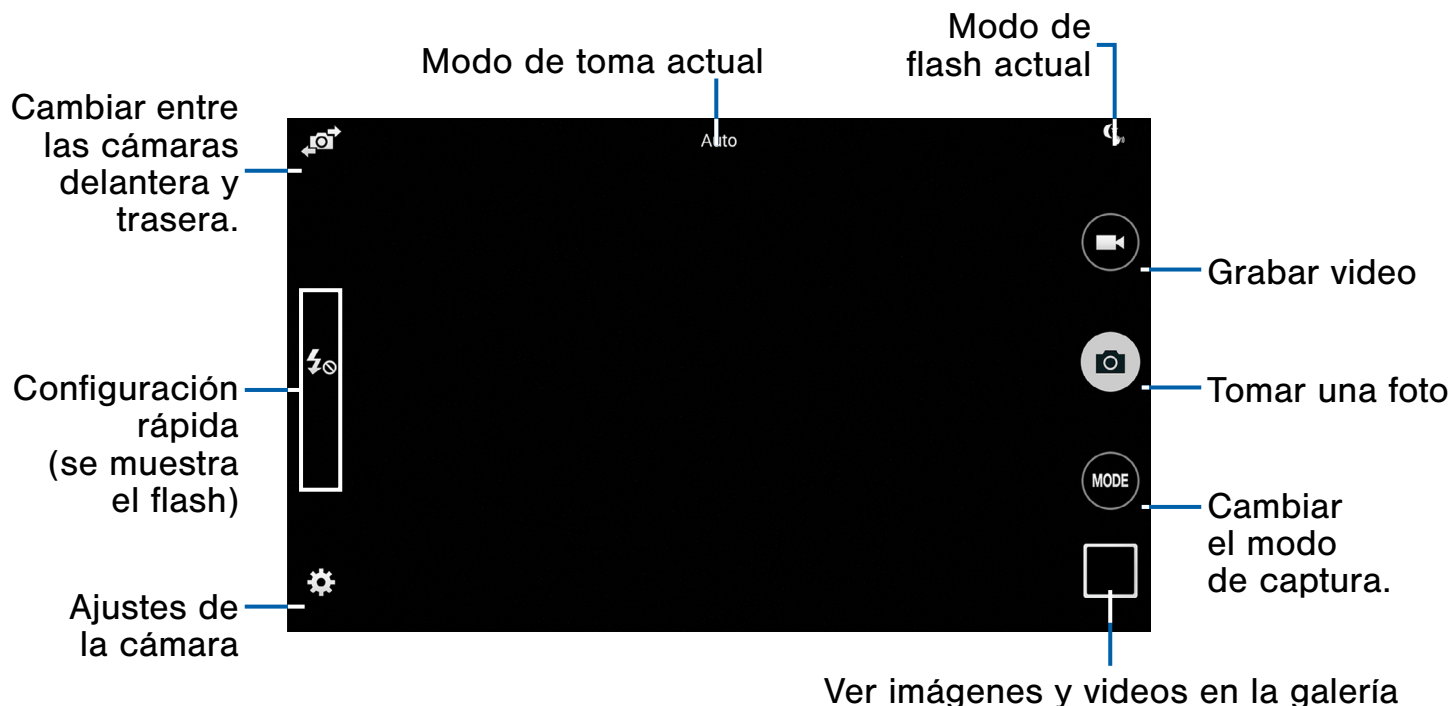

## Cómo tomar fotos

Tome fotos usando la cámara delantera o trasera del dispositivo o combinarlas usando el modo dual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Usando la pantalla como un visor, componga la toma apuntando la cámara al motivo. Mientras toma la foto, utilice las opciones en pantalla o estas acciones:
  - Presione la **tecla de volumen** hacia arriba o abajo o pellizque y pulse en la pantalla para alejar o acercar la imagen.
  - Pulse en la pantalla para enfocar en el área que tocó.
3. Pulse en **Tomar una foto** para tomar la foto.

## Modo de captura


Están disponibles varios efectos para fotos. Algunos modos no están disponibles cuando toma autorretratos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Pulse en **MODE** y seleccione un modo de captura:
  - **Automático**: permita que la cámara evalúe los alrededores y determine el modo ideal para la foto.
  - **Belleza facial**: tome una foto con caras iluminadas para conseguir imágenes más tiernas.
  - **Disparo y más**: tome una serie rápida de fotos y aplíqueles efectos
  - **Panorámica**: tome una foto compuesta por varias fotos combinadas.
  - **HDR (tono enriquecido)**: tome fotos sin perder detalles en áreas brillantes y oscuras.
  - **Cámara dual**: tome imágenes y grabe videos utilizando las cámaras delantera y trasera al mismo tiempo. Esta disponible toda una variedad de estilos de imagen en imagen.

- **Administración de modos:** seleccione los modos de captura que se mostrarán cuando pulse en MODO.
- **Descargar:** descargue modos de captura adicionales desde la Samsung Apps Store.

## Configuración de la cámara



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara**.

2. Pulse en  **Configuración** para configurar los ajustes de la cámara. No todas las siguientes opciones están disponibles para los modos de cámara fija y videocámara. Las opciones disponibles dependen del modo utilizado.

- **Tamaño de la imagen:** seleccione una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener mayor calidad. Las fotos con resolución más alta ocupan más memoria.
- **Disparo continuo:** tome una serie de fotos de motivos en movimiento.
- **Estabilización de imagen:** active la característica de antivibración. La antivibración ayuda a mantener el enfoque estable cuando la cámara se está moviendo.
- **Detección de rostro:** detecte rostros en imágenes para etiquetarlas con el nombre de la persona.
- **ISO:** seleccione un valor de ISO. Esto controla la sensibilidad a la luz de la cámara. Se mide en equivalentes de Cámara de película. Los valores bajos son para objetos estáticos u objetos bien iluminados. Los valores más altos son para objetos en movimiento rápido o poco iluminados.
- **Modos de medición:** seleccione un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de luz. Centrado mide la luz de fondo en el centro de la escena. Enfocado mide y calcula la exposición en un área determinado. Múltiple calcula la media en toda la imagen.
- **Pulsar para capturar imágenes:** pulse en la imagen en la pantalla de vista previa para tomar fotos.
- **Guardar como:** guarde la foto solo en HDR (modo enriquecido).
- **Tamaño del video:** seleccione una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener mayor calidad. Los videos con resolución más alta ocupan más memoria.
- **Modo de grabación:** seleccione el modo Normal, Límite de correo o Movimiento rápido.
- **Estabilización de video:** active la característica de antivibración. La antivibración ayuda a mantener el enfoque estable cuando la cámara se está moviendo.
- **Efectos:** añada efectos gráficos especiales.
- **Flash:** active o desactive el flash.
- **Temporizador:** tome fotos o videos con retraso de tiempo.
- **Modo de vista:** vea fotos y videos con relación estándar o en pantalla completa.
- **Etiquetas de ubicación:** adjunte una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.
- **Guardar como volteada:** guarde el autorretrato o la autograbación como una imagen invertida (o 'reflejada').
- **Ubicación de almacenamiento:** seleccione la ubicación en la memoria para almacenamiento.
- **Revisar fotos/videos:** le permite configurar que se muestren las fotos o los videos después de capturarlos
- **Visor remoto:** tome fotos utilizando el visor de un dispositivo conectado. Se requiere Wi-Fi Directo.
- **Balance de blancos:** seleccione un balance de blancos adecuado, de forma que las imágenes tengan una gama de color semejante a la vida real. Los ajustes están diseñados para situaciones específicas de iluminación. Estos ajustes son similares a la gama de calor para la exposición de balance de blancos en cámaras profesionales
- **Valor de la exposición:** cambie el valor de la posición. Esto determina cuánta luz recibe el sensor de la cámara. Para situaciones de poca iluminación, use una exposición mayor.
- **Líneas guía:** muestra líneas guías en el visor para ayudarle con la composición al seleccionar motivos.
- **Sonido de obturador:** se reproduce un sonido al tomar una foto.
- **Tecla de volumen:** use la tecla de volumen como la tecla de la cámara, la tecla de grabar o la tecla de ampliar/reducir.
- **Control de voz:** ajuste la cámara para tomar fotos con comandos de voz.
- **Restablecer configuración:** restablezca la configuración de la cámara.




# Reloj

*La aplicación Reloj ofrece características para llevar la cuenta del tiempo y ajustar alarmas.*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en una ficha para usar una característica:
  - **Alarma:** esta función le permite programar una alarma para que timbre a una hora específica.
  - **Reloj mundial:** vea la hora del día o de la noche en otras partes del mundo. Reloj mundial muestra la hora de cientos de ciudades diferentes, en las 24 zonas horarias del mundo.

## Crear una alarma




Cree un evento de alarma. Puede ajustar alarmas solo para una vez o repetitivas, y elegir opciones sobre cómo ser notificado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en  **Crear** para configurar:
  - **Hora:** elija hora para la alarma.
  - **Días:** elija los días para usar esta alarma.
  - **Repetir semanalmente:** cuando esta acción está habilitada, las alarmas se repiten semanalmente.
  - **Tipo de alarma:** elija si la alarma usará sonido, vibración o vibración y sonido para alertarle.
  - **Tono de alarma:** si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, elija el sonido que se reproducirá para la alarma.
  - **Volumen:** si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, arrastre el control deslizante para ajustar el volumen de la alarma.

- **Aplazar:** para permitir aplazamiento. Fije las opciones **Intervalo** y **Repetir** para el aplazamiento.
- **Alarma inteligente:** cuando esta opción está habilitada, la alarma comenzará reproduciendo un tono a un volumen bajo a un intervalo antes de la hora de la alarma y lentamente aumentará el volumen. Elija un intervalo de tiempo y un tono para utilizar con alarma inteligente. Está disponible cuando ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido.
- **Nombre:** introduzca un nombre para la alarma.

3. Pulse en **Guardar**.

## Eliminación de una alarma

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Toque sin soltar en una entrada y pulse en  **Eliminar**.

# Contactos

*Guarde y administre sus contactos con la aplicación Contactos, la cual se puede sincronizar con varias de sus cuentas personales, incluyendo Google, correo electrónico, Facebook y su cuenta de Samsung.*

Para obtener información adicional sobre la conexión y la administración de sus cuentas a través del dispositivo, consulte [Cuentas](#).



## Contactos

Acceda a su lista de contactos usando la aplicación Contactos, la cual es un atajo a la ficha Contactos. Para tener acceso a su lista de contactos:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.

### Buscar un contacto









Puede buscar un contacto, o desplazarse por la lista para encontrar uno por nombre.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el campo **Buscar**, y después introduzca caracteres para encontrar contactos coincidentes.
  - o bien –

Pulse en una letra al lado de la lista para ir directamente a esa letra en la lista alfabética. También puede presionar y deslizar el dedo por la lista alfabética para seleccionar una letra con mejor precisión.




### Añadir un contacto

Use el siguiente procedimiento para añadir un contacto nuevo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Añadir**, y después pulse en campos del contacto para introducir información.
  - Elija una cuenta de almacenamiento para el contacto. Puede elegir **Dispositivo**, **Tarjeta SIM**, o una cuenta.
  - Pulse en  **Foto** para asignar una imagen al nuevo contacto.
  - Introduzca un nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico, y asigne el contacto a un grupo. Toque **Añadir otro campo** para añadir información adicional del contacto.
    - Pulse en  **Añadir** para introducir entradas adicionales.
    - Pulse en  **Eliminar** para eliminar una entrada.
    - Pulse en  **Expandir** para tener acceso a campos adicionales.
    - Pulse en  para elegir una etiqueta para el campo.
3. Pulse en **Guardar**.




## Edición de contactos

Cuando edita un contacto existente, puede pulsar en un campo y cambiar o eliminar la información, o puede añadir campos adicionales a la lista de información del contacto.




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. pulse en el contacto para visualizarlo, y después pulse en  **Editar**.
3. Pulse en cualquiera de los campos para añadir, cambiar o eliminar información.
4. Pulse en **Guardar**.


## Compartir una tarjeta de presentación

Cuando comparte una tarjeta de presentación, la información del contacto se envía como un archivo vCard (.vcf). Puede compartir una vCard mediante Bluetooth o Wi-Fi Directo, adjuntarla a un mensaje, o guardarla en una ubicación de almacenamiento.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para visualizarlo, y después pulse en  **Más opciones** > **Compartir tarjeta de presentación vía**.
3. Elija un método para compartir y siga las instrucciones.




## Para guardar una tarjeta de presentación como un contacto

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Tarjetas de presentación** >  **Añadir**.
3. Cuando se active la Cámara, encuentre la tarjeta de presentación en las líneas guía en la pantalla. Si la Cámara puede reconocer la tarjeta de presentación, tomará la foto inmediatamente, o usted puede tomar la foto manualmente.
4. El dispositivo analiza la imagen de la tarjeta de presentación para crear un nuevo contacto. También pueda añadir más información al contacto.
5. Pulse en **Guardar**. La tarjeta de presentación se visualiza como la imagen para el contacto.





**Nota:** puede ver todas sus tarjetas de presentación pulsando en  **Más opciones** > **Tarjetas de presentación**.

## Cómo unir contactos

Cuando tiene contactos procedentes de varias fuentes (Gmail, Facebook, etc.), puede que tenga múltiples entradas similares para un mismo contacto. Contactos le permite vincular múltiples entradas a un mismo contacto.




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para visualizarlo, y después pulse en  **Vincular**.
3. Pulse en **Vincular otro contacto**, y después seleccione los contactos que quiere vincular con el contacto original.

## Desvinculación de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para visualizarlo, y después pulse en  **Vincular**.
3. Pulse en  **Eliminar** al lado de contactos para desvincularlos del contacto principal.

## Eliminación de contactos

Puede eliminar un solo contacto, o elegir múltiples contactos para eliminar.





1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Toque sin soltar un contacto para seleccionarlo. También puede pulsar en otros contactos, o elegir **Seleccionar todo** para seleccionar todos los contactos.
3. Pulse en  **Eliminar**, y después pulse en **Aceptar** para confirmar.






## Favoritos

Cuando marca contactos como favoritos, los mismos quedan fácilmente accesibles desde otras aplicaciones. Los favoritos se visualizan juntos en la ficha Favoritos en Contactos.

### Marcar contactos como favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para visualizarlo, y después pulse en  **Favorito** (se torna brillante .

### Eliminar de contactos en Favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Favoritos**, y después toque sin soltar un contacto para seleccionarlo. También puede pulsar en otros contactos, o elegir **Seleccionar todo** para seleccionar todos los contactos.
3. Pulse en  **Eliminar**.

### Creación de un atajo a un favorito



Puede crear un atajo a un favorito en la pantalla de inicio, para acceder a su información directamente desde la pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Favoritos**, y después toque sin soltar un contacto para seleccionarlo.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Añadir atajo a Inicio**. El nuevo atajo se mostrará en un área vacía de la pantalla de inicio.




## Grupos

Puede usar grupos para organizar sus contactos. El dispositivo viene con grupos precargados, y puede crear su propio grupo. Puede crear un grupo para su familia, para compañeros de trabajo, o un equipo. Los grupos facilitan encontrar contactos, y puede enviar mensajes a los miembros de un grupo.

### Crear un grupo




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Grupos**, y después pulse en  **Añadir**.
3. Pulse en los campos para introducir información sobre el grupo:
  - Pulse en **Crear grupo en Todas las cuentas** para elegir donde guardará el grupo. Puede guardarlo en una cuenta específica, en la memoria del dispositivo, o en todas las cuentas.
  - Toque **Nombre de grupo** para introducir un nombre para el nuevo grupo.
4. Pulse en **Añadir miembro** y seleccione contactos para añadir al nuevo grupo, y después pulse en **Realizado**.
5. Pulse en **Guardar**.

### Cambio del nombre de un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Grupos**, y después pulse en un grupo..
3. Pulse en  **More opciones** > **Editar grupo** e introduzca un nuevo nombre.
4. Pulse en **Guardar**.






## Añadir contactos a un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Grupos**, y después pulse en un grupo..
3. Pulse en  **Añadir**, y después pulse en los contactos que desea añadir.
4. Pulse en **Realizado**.


## Envío de un correo electrónico a un grupo

Puede enviar un correo electrónico a miembros de un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Grupos**, y después pulse en un grupo..
3. Pulse en  **Más opciones** > **Enviar correo**.
4. Pulse en los contactos para seleccionarlos, o pulse en **Seleccionar todo**, y después pulse en **Realizado**. (Solo verá miembros del grupo que tienen direcciones de correo electrónico en sus registros de contacto.)
5. Elija una cuenta y siga las indicaciones.




## Eliminación de un grupo

Los grupos predeterminados, como Familia, no se pueden eliminar..

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Grupos**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Eliminar grupo**.
4. Seleccione los grupos que desea eliminar y pulse en **Realizado**.

## Configuración de contactos

Esta configuración le permite modificar ajustes relacionados con la aplicación Contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

# Correo



*Utilice la aplicación Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo electrónico en una aplicación.*

**Para tener acceso al correo:**


- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.

## Configuración de cuentas de correo electrónico


Puede configurar el correo electrónico para la mayoría de las cuentas en tan sólo unos cuantos pasos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Siga las indicaciones en pantalla para configurar su cuenta de correo.

– o bien –




Para cuentas adicionales, pulse en  **Más opciones** > **Configuración** > **Añadir cuenta**.

El dispositivo se comunicará con el servidor apropiado para configurar la cuenta y sincronizar el correo electrónico. Una vez terminado, su correo electrónico aparecerá en la bandeja de entrada para la cuenta.

**Nota:** Para configurar los ajustes de la cuenta de correo electrónico en cualquier momento, pulse en  **Más opciones** > **Configuración**. Pulse en la cuenta para visualizar los ajustes de Cuentas.




## Administración de sus cuentas de correo electrónico

Desde la pantalla **Vista combinada** puede ver los correos electrónicos que recibe para todas las cuentas, o puede ver cuentas de correo electrónico en forma individual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en el menú desplegable  en la parte superior izquierda de la pantalla para seleccionar:
  - **Vista combinada:** muestra todos los correos electrónicos en un buzón de entrada combinado.
  - **<Nombre de la cuenta>:** vea correo electrónico solo para esta cuenta.




## Actualización de su cuenta de correo electrónico

Actualice su cuenta para poner al día sus cuentas de correo electrónico.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. En la barra de aplicaciones, pulse en  **Actualizar**.

## Eliminación de cuentas de correo electrónico




Para eliminar una cuenta de correo:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**.
3. Toque la cuenta que desea eliminar y luego pulse en **Eliminar cuenta**.

## Configuración del correo electrónico

Use los ajustes de correo electrónico para configurar sus preferencias de correo electrónico.

**Nota:** Los ajustes disponibles dependen del proveedor de correo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**, después pulse en **Configuración general**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.
4. Pulse en una cuenta para configurar ajustes específicos.






Las opciones disponibles dependen de la cuenta.

# Galería

*Vea, edite y administre fotos y videos.*

## Vea imágenes y videos

Cuando se abre la galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como Correo, guarda una imagen, se crea automáticamente una carpeta Download (Descarga) para contener la imagen. De forma análoga, cuando se realiza una captura de pantalla, se crea automáticamente una carpeta Screenshots (Capturas de pantalla).



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en  **Menú**, y después pulse en **Hora** o **Álbum** para elegir la forma en que se visualizarán los elementos.
3. Pulse en  **Menú** > **Álbumes**, y después pulse en  **Más opciones** > **Crear álbum** para crear un nuevo álbum.
4. Pulse en una carpeta para seleccionarla.
  - Pulse en una imagen o en un video para verlo en pantalla completa. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver el video siguiente o anterior.

### Acercar y alejar


Utilice uno de los siguientes métodos para acercar o alejar una imagen.

- Pulse dos veces en cualquier lugar de la pantalla para acercarla o alejarla.
- Separe dos dedos en cualquier lugar para acercar la imagen. Pellizque la pantalla para alejar la imagen.


## Reproducción de videos

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
- Pulse en una carpeta para seleccionarla.
  - Pulse en un video para verlo.

### Cómo recortar segmentos de un video




1. Seleccione un video y después pulse en  **Recortar**.
2. Use los deslizadores al final de la pantalla para recortar el video. Mueva el corchete de inicio al punto inicial deseado, mueva el corchete de cierre al punto final deseado y después pulse en **Realizado** para guardar el video.

## Editar imágenes


- Mientras visualiza una imagen, pulse en  **Más opciones**:
- **Editar**: utilice herramientas básicas para editar la foto.
  - **Más información**: vea detalles de la imagen.
  - **Copiar a portapapeles**: coloque una copia en el portapapeles.
  - **Studio**: edite la foto utilizando herramientas avanzadas.
  - **Girar a la izquierda**: gire la foto hacia la izquierda.
  - **Girar a la derecha**: gire la foto hacia la derecha.
  - **Recortar**: cambie el tamaño del marco azul para recortar la imagen.
  - **Renombrar**: le permite cambiar el nombre del archivo.
  - **Presentación de diapositivas**: inicia una presentación de diapositivas con las imágenes y videos en la carpeta actual.
  - **Definir como**: establece la imagen como el fondo de pantalla o como una foto de contacto.

- **Imprimir:** imprime la imagen mediante una conexión USB o Wi-Fi. Algunas impresoras pudieran no ser compatibles con el dispositivo.
- **Configuración:** cambie la configuración de la galería.

## Eliminación de imágenes





1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en una carpeta para seleccionarla.
3. En una carpeta, pulse en  **Más opciones** > **Eliminar**, seleccione imágenes, y después pulse en **Realizado**.

– o bien –

Al visualizar una sola imagen, pulse en  **Eliminar**.





## Configuración de la galería

esta configuración le permite modificar ajustes relacionados con el uso de la galería.


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.
4. Pulse en  **Más opciones** > **Añadir cuenta** para añadir una cuenta de Samsung, Google o Facebook.

## Cómo compartir imágenes

Use uno de los siguientes métodos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en una carpeta para abrirla.
3. En una carpeta, pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar**, seleccione imágenes, y después pulse en  **Compartir** para enviarlas a otras personas o compartirlas mediante servicios de redes sociales.

– o bien –

Al visualizar una imagen en pantalla completa, pulse en  **Share** para enviarla a otras personas o compartirla mediante servicios de redes sociales.

# Internet






*Acceda a Internet con un explorador de web totalmente funcional.*

## Acceda a Internet.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Internet**.

## Teclas de comando

Las siguientes teclas de comando estarán disponibles:

-  **Atrás** o  **Adelante** para regresar a la página anterior.
-  **Adelante** para avanzar a una página reciente.
-  **Inicio** para que aparezca la pantalla de inicio de Internet.
-  **Actualizar** para volver a cargar la página actual.

## Visualización de un sitio web

Para ver un sitio web

- Pulse en el campo de dirección, introduzca la dirección web y después pulse en **Ir**.

Para compartir, guardar o imprimir la página web actual:

- Pulse en  **Más opciones**.

Para acercar o alejar:

- Pulse en la pantalla dos veces o pellizque la pantalla para alejar el sujeto y extienda la pantalla para acercar.

## Pestañas del navegador

Use pestañas para ver múltiples páginas web al mismo tiempo.

Para abrir en una nueva pestaña:

- Pulse en  **Más opciones** > **Nueva ventana**.

Pulse en una pestaña diferente para verla.

Para cerrar una pestaña.


- Pulse en  **Cerrar**.

## Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita:

- Pulse en  **Favorito** > **Añadir**.

Para iniciar una página web marcada como favorita.

- Pulse en  **Favorito** y pulse en una entrada.

### Historial

para ver un historial de páginas web visitadas recientemente.

- Pulse en  **Favorito** > ficha **Historial**.

### Páginas guardadas

Para guardar una página web:

- Pulse en  **Más opciones** > **Guardar página web**.

Para ver una lista de páginas web guardadas recientemente:

- Pulse en  **Favorito** > ficha **Páginas guardadas**.

## Compartir páginas

Para compartir una dirección de página web con otros:

- Pulse en  **Más opciones** > **Compartir vía** y siga las indicaciones.


## Ventanas de incógnito

Las páginas que se visualicen con ventanas de incógnito no aparecerán dentro del historial del navegador o historial de búsqueda, y no dejarán ningún rastro (como cookies) en su dispositivo.

**Nota:** Los archivos descargados se conservarán y permanecerán en el dispositivo después de salir del modo incógnito.




Para abrir una nueva ventana de incógnito:

- Pulse en  **Más opciones** > **Nueva ventana incógnito**.


Las ventanas de incógnito muestran  **Incógnito** en su pestaña.

## Configuración de Internet

Estos ajustes le permiten modificar la configuración relacionada con el uso de la aplicación Internet.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Internet**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

# Reproductor de música

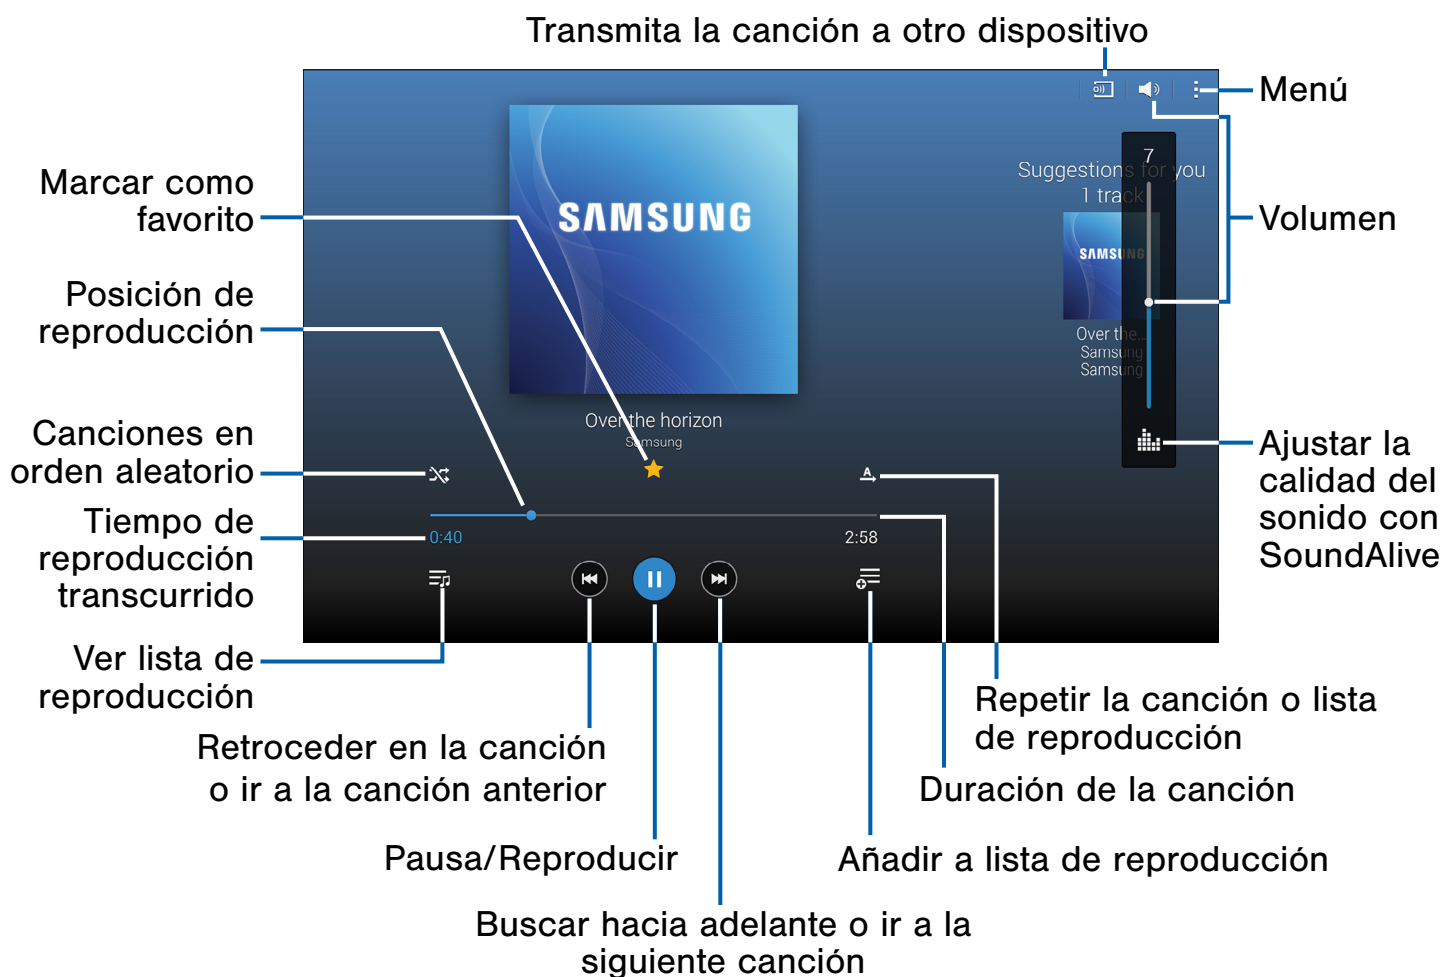

*Escuche sus canciones favoritas con el reproductor de música. Navegue por su biblioteca musical, reproduzca canciones y cree listas de reproducción personalizada.*

## Escuchar música

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Música**.
2. Pulse en una categoría de biblioteca en la parte superior de la pantalla para ver sus archivos de música.
3. Desplácese por la lista de canciones y pulse en una entrada para comenzar la reproducción.



# Mis archivos



*Acceda a archivos almacenados en su dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y clips de sonido.*

## Visualización de archivos


Los archivos almacenados en el dispositivo se ordenan por grupos:

- **Línea de tiempo:** muestra los archivos agrupados por fecha.
- **CARPETAS FAVORITAS:** muestra los atajos a carpetas o servidores FTP.
- **CARPETAS:** muestra los archivos almacenados en la memoria interna o en una tarjeta de memoria.
- **CATEGORÍAS:** muestra los archivos ordenados por sus tipos.
- **APLICACIONES:** muestra los archivos almacenados o creados en aplicaciones específicas.


### Para ingresar a Mis archivos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mis archivos**.
2. Seleccione un grupo, y después pulse en un archivo o carpeta para abrirla.

### Opciones de grupo

- Después de seleccionar un grupo, pulse en  **Más opciones** para tener acceso a más opciones:
  - **Seleccionar:** le permite seleccionar archivos o carpetas.
  - **Ordenar por:** le permite ordenar archivos o carpetas.
  - **Añadir FTP:** le permite añadir un atajo a un servidor FTP en Carpetas favoritas.
  - **Buscar dispositivos:** le permite buscar dispositivos que tengan activada la función de compartir contenido multimedia.
  - **Opciones de visualización:** le permite cambiar los ajustes del administrador de archivos.

## Opciones de archivos

- Pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar**, seleccione un archivo o carpeta y después utilice una de las siguientes funciones:



**Compartir vía:** le permite enviar archivos a otras personas o compartir los archivos con ellas.



**Eliminar:** le permite eliminar archivos o carpetas.



**Mover:** le permite mover archivos o carpetas a otra carpeta.







**Copiar:** le permite copiar archivos o carpetas en otra carpeta.

Pulse en  **Más opciones** para ver opciones adicionales:

- **Renombrar:** le permite cambiar el nombre de un archivo o carpeta.
- **Añadir atajo a inicio:** añade un atajo a un archivo o carpeta en la pantalla de inicio.
- **Zip:** cree un archivo zip de los elementos seleccionados.
- **Detalles:** muestra los detalles del archivo o carpeta.


## Funciones adicionales

Las siguientes funciones estarán disponibles:

-  **Crear carpeta:** cree una nueva carpeta.
-  **Vista:** cambie el modo de vista.
-  **Uso de almacenamiento:** vea información de memoria para el dispositivo y la tarjeta de memoria (no se incluye).
-  **Buscar:** busque un archivo o una carpeta.

## Añadir atajos a carpetas

Añada un atajo a carpetas de uso frecuente en Carpetas favoritas.



- Seleccione una carpeta y pulse en  **Más opciones** ' **Añadir a carpetas favoritas**.


# S Voice

---

*Use comandos de voz para ejecutar operaciones comunes en el dispositivo, y para introducir criterios para búsquedas y otras acciones.*




*Use S Voice para buscar desde indicaciones viales y respuestas triviales hasta el pronóstico actual del tiempo.*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **S Voice**.
2. Diga un comando.
3. Pulse en el icono de micrófono si el dispositivo no le oye o para darle otro comando.

**Consejo:** Pulse en  **Más opciones** para tener acceso a ejemplos de comandos y ver un tutorial.

## Configuración de S Voice

esta configuración le permite modificar ajustes relacionados con el uso de S Voice.




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **S Voice**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

# Aplicaciones de Samsung


---

*Con Samsung Apps, puede descargar cientos de aplicaciones en varias categorías.*

**Nota:** Para usar esta característica para descargar aplicaciones, debe tener una cuenta de Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Samsung Apps**.  
Aparecerá la pantalla de renuncia de responsabilidad.
2. Lea los términos y condiciones y la política de privacidad y pulse en **Aceptar**.
3. Pulse en una aplicación que le guste y luego siga las instrucciones en pantalla para descargarla.
4. Pulse en  **Más opciones** > **Ayuda** para obtener adicional.

# Reproductor de video

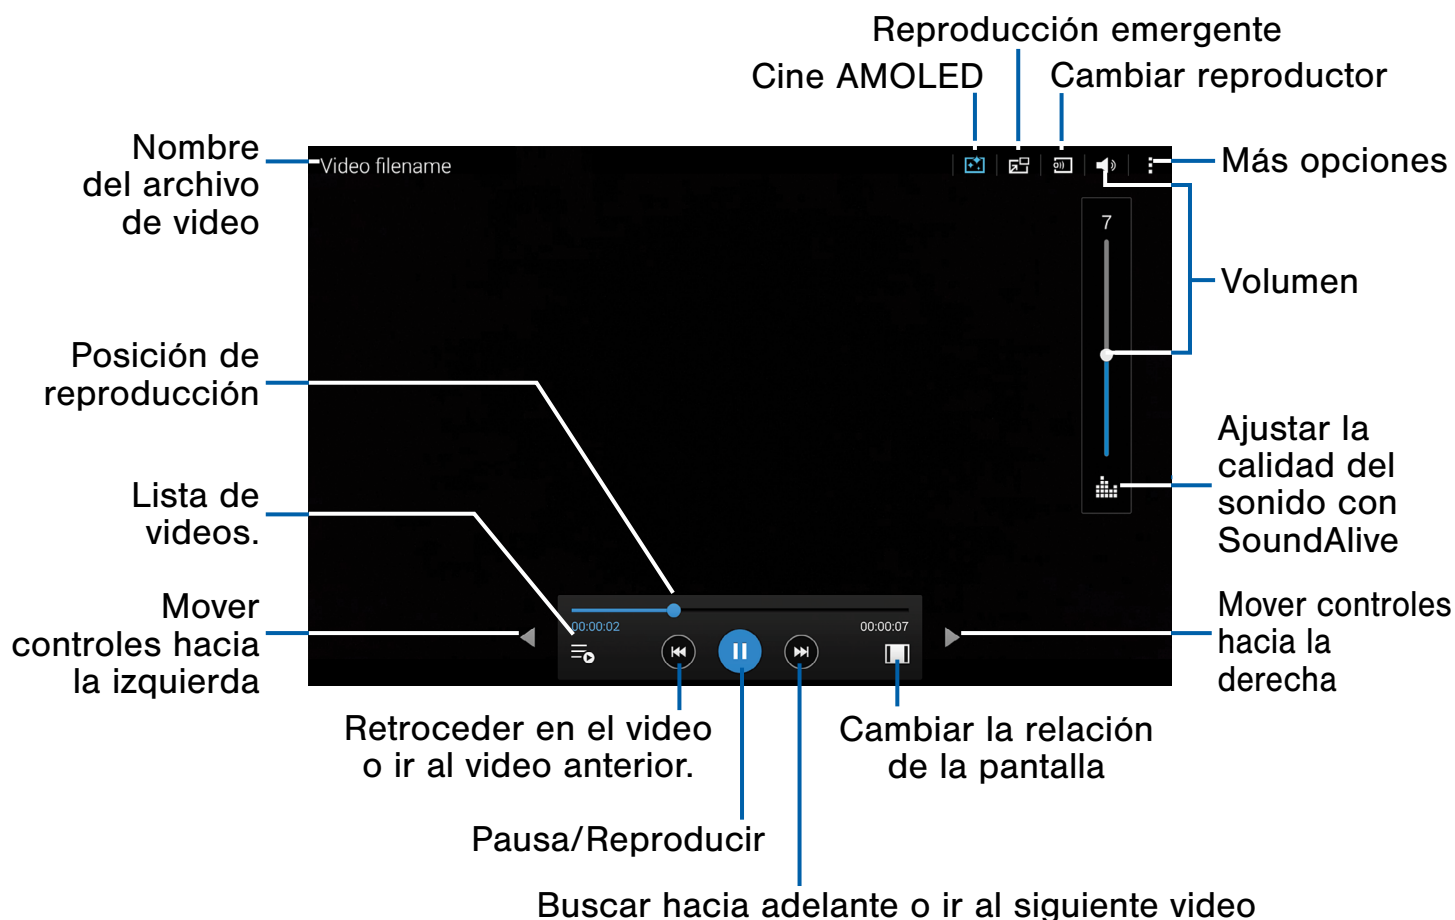

## Reproduzca y administre videos almacenados en su dispositivo.

### Para tener acceso a video:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones > Video.**
2. Desplácese por los videos almacenados en su dispositivo. Después de algunos segundos, cada miniatura de video comienza a reproducir una vista previa del clip.
3. Pulse en un video para verlo.

## Uso de Reproducción emergente

Ejecute multitareas con la reproducción emergente, que transforma su reproductor de video en la ventana emergente. El video continuará reproduciéndose y a la ventana emergente se le puede cambiar de tamaño o mover a cualquier parte de la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones > Video.**
2. Pulse en un video para verlo.
3. Pulse en para continuar reproduciendo el video en una ventana flotante.
  - Arrastre la ventana hasta cualquier ubicación en la pantalla.
  - Use dos dedos para pellizcar o separar para cambiar el tamaño de la ventana flotante.

# WatchON



---

*WatchON convierte su tablet en un control remoto. No solo puede controlar su televisor, decodificador, DVR y otros dispositivos desde su tablet, sino que también le recomendará magníficos programas y películas según sus preferencias y lo que ha visto anteriormente.*

Puede buscar, descubrir, explorar y tener acceso a contenido en televisión en vivo, y a películas y programas de televisión a pedido de múltiples proveedores de video a pedido.


**Nota:** Antes de comenzar el uso, verifique que tenga una conexión a Internet activa disponible (ya sea una conexión a red móvil o a Wi-Fi).

## Para configurar WatchON

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  WatchON.**
2. Pulse en **Configurar WatchON.**
3. Siga las indicaciones para configurar las opciones de WatchON, como código postal, proveedor de servicios de televisión, configuración de lista de canales, etc.

**Nota:** Pulse en  **Más > Ayuda** para obtener más información acerca de WatchON.




## Configure su dispositivo como un control remoto:

1. Desde la barra de herramientas, de WatchON pulse en  **Control remoto.**
2. Pulse en **Configurar** en la indicación.
3. Siga las indicaciones para encontrar su televisor u otros dispositivos y configurar el dispositivo para controlar el funcionamiento de tales dispositivos.

# Configuración

---

*Configure las conexiones y los ajustes de su dispositivo, añada cuentas y personalice la pantalla de inicio, aplicaciones y características.*


- Algunas opciones usan un botón **ON/OFF** para activar (  ) o desactivar (  ) la opción.
- Para algunas opciones, debe pulsar en un campo, como **Dirección de correo**, para visualizar y configurar las opciones.
- Algunas opciones se habilitan o se inhabilitan pulsando en una  casilla de verificación. Cuando está activado, aparece una marca de verificación. Pulse en la marca para eliminarla e inhabilitar la opción.

# Cómo usar las configuraciones

## Acceso a los ajustes de configuración

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.

– o bien –




Desde una pantalla de inicio, arrastre el dedo hacia abajo desde la barra de estado para visualizar el panel de notificaciones, y después pulse en  **Configuración**.

## Categorías de configuraciones

- **Conexiones:** controle las conexiones inalámbricas del dispositivo y los servicios de ubicación.
- **Dispositivo:** personalice su dispositivo, incluyendo sonidos, la pantalla y accesibilidad.
- **General:** cree y modifique sus cuentas (como Correo, cuenta de Google, Cuenta Samsung, etc.). Acceda a ajustes para configurar Idioma e introducción y administrar la seguridad, el almacenamiento y otras características del dispositivo.
- **Aplicaciones:** acceda al Administrador de aplicaciones, aplicaciones predeterminadas y ajustes para diversas aplicaciones.

## Búsqueda de configuraciones

Si no está seguro dónde encontrar un cierto ajuste, puede usar la función de búsqueda en el menú Configuración.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en  **Buscar**.
  - Introduzca una palabra o varias palabras en el cuadro de búsqueda. Conforme escribe, configuraciones que coincidan aparecerán en la pantalla.
  - Pulse en una entrada para dirigirse a este ajuste.





# Wi-Fi y Wi-Fi Directo

*Wi-Fi es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN). La comunicación Wi-Fi requiere acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP).*



*Wi-Fi Directo crea una conexión directa entre dos o más dispositivos usando Wi-Fi.*

## Activación o desactivación de Wi-Fi

Activar Wi-Fi permite que el dispositivo pueda detectar y conectarse a WAP compatibles dentro del alcance.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **OFF/ON** para activar o desactivar Wi-Fi.

## Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi**, y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Cuando Wi-Fi está activada, el dispositivo buscará automáticamente redes disponibles y las mostrará.
4. Pulse en la red con la que quiere conectarse.
  - Cuando seleccione una red abierta, se conectará automáticamente a la misma. De lo contrario, introduzca una contraseña para conectarse.

- Para buscar redes manualmente, pulse en **Buscar**.

## Conexión manual a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi**, y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **Añadir red Wi-Fi**.
4. Introduzca información acerca de la red Wi-Fi:
  - Pulse en **Red SSID** para introducir el nombre de la red Wi-Fi.
  - Pulse en el **campo seguridad**, seleccione una opción de seguridad e introduzca su contraseña.
  - Pulse en **Mostrar opciones avanzadas** si necesita añadir opciones avanzadas como Proxy, Configuración de IP o Administración de contraseñas.
5. Pulse en **Conectar** para almacenar la nueva información y conectarse al WAP de destino.

## Indicadores de estado de Wi-Fi

Estos iconos de la barra de estado muestran el estado de su conexión Wi-Fi actual.






Aparece cuando Wi-Fi está conectado, activo y comunicando con un punto de acceso inalámbrico (WAP).



Hay un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero el dispositivo no está conectado al mismo. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.

## Ajustes de Wi-Fi




El menú de configuración de Wi-Fi le permite configurar muchos de los servicios Wi-Fi avanzados del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi**, y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **Cambio de red inteligente** para cambiar automáticamente entre una red Wi-Fi y redes móviles para mantener una conexión de Internet estable.
4. Pulse en  **Más opciones** para las opciones:
  - **Avanzados:**
    - **Notificación de red:** reciba una notificación cuando estén disponibles nuevos puntos de acceso inalámbricos (WAP).
    - **Passpoint:** conéctese automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi con passpoint activado.
    - **Ordenar por:** le permite ordenar las redes Wi-Fi por Alfabeto o Intensidad de la señal.
    - **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión:** especifique cuándo se desconectará de Wi-Fi.
    - **Permitir buscar siempre:** permita al servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones buscar redes, incluso si Wi-Fi está desactivado.
    - **Instalar certificados:** instale certificados de autenticación.
    - **Dirección MAC:** muestra la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
    - **Dirección IP:** le muestra la dirección IP (protocolo de Internet) del dispositivo, la cual no se puede modificar.

- **Pulsador de WPS:** le permite establecer una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida de Wi-Fi) u otro equipo.
- **Introducción de PIN de WPS:** muestra el código PIN que utiliza el tablet para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no configurable).

## Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones directas del dispositivo a dispositivo mediante Wi-Fi, sin necesidad de conexión a una red Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi**, y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi. Wi-Fi debe estar activada para configurar los ajustes.
3. Pulse en **Wi-Fi Directo**. El dispositivo busca automáticamente dispositivos Wi-Fi Directo cercanos, o puede pulsar en **Buscar** para comenzar a buscar.
4. Después de encontrar dispositivos, seleccione un dispositivo, y después siga las indicaciones para completar la conexión.
  - Pulse en **Conexión múltiple** para buscar dispositivos que apoyan la conexión múltiple. Seleccione los dispositivos y siga las instrucciones para establecer las conexiones.
  - Para renombrar el dispositivo (como será visto por otros dispositivos), pulse en  **Más opciones** > **Renombrar dispositivo**.

### Indicador de estado de Wi-Fi Directo





Aparece cuando está conectado a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo.

# Bluetooth

*Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que le permite conectarse en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, equipos de manos libres para automóviles y dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth.*




**Nota:** El alcance de la comunicación con Bluetooth es de aproximadamente 30 pies (10 m).

## Activar y desactivar Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth**, y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Bluetooth.




## Cambio del nombre del dispositivo

Cambie el nombre que otras personas usarán al vincularse con su dispositivo a través de Bluetooth.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth** >  **Más opciones** > **Renombrar dispositivo**.
3. Pulse en **Nombre del dispositivo** y edite el nombre de su dispositivo.



## Para hacer que su dispositivo esté visible para otros dispositivos Bluetooth.

Cuando hace que su dispositivo esté visible, otros dispositivos Bluetooth pueden encontrarlo en una búsqueda e iniciar la vinculación. Puede seleccionar la duración de tiempo que su dispositivo permanecerá visible.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth**, y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Pulse en **Bluetooth** >  **Más opciones** > **Tiempo de espera visible**.
4. Seleccione un período de tiempo durante el cual su dispositivo permanecerá visible después que haya activado la visibilidad.

## Búsqueda de dispositivos Bluetooth

Cuando quiera vincularse con otro dispositivo Bluetooth, puede buscar dispositivos cercanos que estén disponibles.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth**, y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Cuando Bluetooth se activa por primera vez, busca dispositivos Bluetooth cercanos y los muestra.
  - Para realizar manualmente una nueva búsqueda, pulse en **Buscar**.

## Emparejar dispositivos Bluetooth

El proceso de emparejamiento de Bluetooth permite establecer conexiones confiables entre el dispositivo y otro dispositivo Bluetooth.

El emparejamiento entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez creada la vinculación, los dispositivos seguirán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin la necesidad de reintroducir una clave de acceso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth**, y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Asegúrese de que el dispositivo de destino esté en modo visible para que el tablet pueda encontrarlo. Consulte las instrucciones que se incluyeron con el dispositivo para averiguar cómo ponerlo en modo visible.
4. Pulse en **Buscar**. El dispositivo empezará a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.
5. Cuando vea el nombre del dispositivo de destino en la sección de dispositivos Bluetooth, pulse en el nombre. El dispositivo intentará automáticamente vincularse con el dispositivo de destino. Si falla la vinculación automática, introduzca el código de acceso suministrado con el dispositivo de destino.

**Nota:** Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

### Desconexión de un dispositivo vinculado


Desconectar un dispositivo vinculado rompe la conexión entre el dispositivo y su dispositivo, pero se conserva la información de la vinculación. Cuando desee volver a conectar el dispositivo en otro momento, no hay necesidad de volver a configurar la información de conexión.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.

2. Pulse en **Bluetooth**, y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Pulse en el dispositivo previamente vinculado.
4. Pulse en **Aceptar** para confirmar la desconexión.




### Eliminación de un dispositivo emparejado (desemparejarlo):

Cuando se desvincula de un dispositivo Bluetooth, los dos dispositivos dejarán de reconocerse entre sí. Para restablecer la conexión, necesita vincular los dispositivos.

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página de configuración de Bluetooth, pulse en  al lado del dispositivo previamente vinculado, y después pulse en **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.


## Revisión de archivos recibidos mediante Bluetooth

Cuando recibe archivos desde otro dispositivo mediante Bluetooth, puede acceder a los mismos desde la configuración de Bluetooth.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth** >  **Más opciones** > **Archivos recibidos**.

## Indicadores de estado de Bluetooth

El icono de la barra de estado muestra el estado de su conexión Wi-Fi actual:



 Bluetooth está activo.

# Perfil fuera de línea

---

*El perfil fuera de línea desconecta a su dispositivo de todas las redes y desactiva características de conectividad, como WiFi y Bluetooth.*

*Mientras esté en el perfil fuera de línea, puede usar otras funciones, como reproducir música, ver videos y otras aplicaciones fuera de línea.*


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Perfil fuera de línea**, y después pulse en **ON/OFF** para habilitar o inhabilitar la opción.

**Nota:** También puede controlar el Perfil fuera de línea desde el menú Opciones del dispositivo. Presione sin soltar la tecla **encender-apagar/bloquear**, y después pulse en **Perfil fuera de línea**.

# Uso de datos

## *Vigile el uso de datos móviles.*

**Nota:** Es posible que su proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 

**Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Uso de datos** para tener acceso a opciones:

- **Datos móviles:** habilite datos móviles. También puede controlar los datos móviles en el panel de notificaciones.
- **Definir límite de datos móviles:** su conexión de datos móviles quedará inhabilitada cuando se alcance el límite especificado. Arrastre la línea límite roja para definir el límite de uso de datos.
- **Ciclo de uso de datos:** pulse en el menú y después elija un período de tiempo para el uso de datos. El uso de datos para el período se mostrará en el gráfico, junto con el uso por aplicación debajo del gráfico.



2. Pulse en  **Más opciones** para las opciones:

- **Roaming de datos:** habilita el modo de roaming de datos en el dispositivo.
- **Restringir datos de fondo:** restringe el funcionamiento de ciertos servicios y aplicaciones, a menos que esté conectado a una red Wi-Fi.
- **Sincronizar datos automáticamente:** le permite establecer que sus cuentas se sincronicen automáticamente.
- **Mostrar uso de Wi-Fi:** aparece una ficha Wi-Fi que muestra el uso de Wi-Fi.
- **Zonas Wi-Fi portátiles:** seleccione redes Wi-Fi que sean zonas de cobertura móvil. Puede restringir el uso de esas redes por parte de las aplicaciones y configurar aplicaciones para que le avisen antes de utilizar esas redes para descargas de gran volumen.

# Servicios de ubicación



*Algunas aplicaciones, como Google Maps, pudieran requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener la plena funcionalidad de una aplicación.*

## Método de localización

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en **Método de localización** para seleccionar cómo se determina su ubicación:
  - **Precisión alta:** se utilizan redes de GPS, Wi-Fi y móviles.
  - **Ahorro de energía:** use Wi-Fi y redes móviles (no GPS).
  - **Solo GPS:** usar solo GPS.

## Solicitudes de ubicación reciente



Las aplicaciones que hayan solicitado su ubicación se muestran bajo Solicitudes de ubicación recientes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en una entrada para ver la configuración de la aplicación.

## Informes de ubicación





Google emplea los informes de ubicación para almacenar y utilizar los datos de ubicación más

recientes de su dispositivo. Las aplicaciones de Google, como Google Maps, pueden utilizar esos datos para mejorar los resultados de búsqueda basándose en lugares que usted haya visitado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en **Informes de ubicación de Google** para tener acceso a estas opciones:
  - **Informes de ubicación:** permite que las aplicaciones de Google utilicen los datos de ubicación más recientes en su dispositivo.
  - **Historial de ubicaciones:** permite que Google almacene un historial de sus datos de ubicación. Pulse en **ELIMINAR HISTORIAL DE UBICACIONES** para eliminar de forma permanente su historial de ubicaciones.

## Mis lugares

Puede guardar sus ubicaciones favoritas para utilizarlas con servicios que requieran información de ubicación. Esa información puede mejorar sus resultados de búsqueda y otras actividades relacionadas con la ubicación.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en **Mis lugares**.
4. Pulse en una categoría (Home [Casa], Work [Trabajo] o Car [Automóvil]) para añadir una ubicación:
  - Pulse en  **Añadir** para añadir categorías adicionales.
  - Pulse en  **Más opciones** > **Eliminar** para eliminar una categoría personalizada.

**Nota:** Home, Work y Car no se pueden eliminar.



# Redes móviles

## Controle el acceso del dispositivo a redes y al servicio de datos móviles.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Más redes** > **Redes móviles** para tener acceso a estas opciones:
  - **Datos móviles:** permita que el dispositivo se conecte a una red de datos móviles.
  - **Roaming de datos:** permita que el dispositivo se conecte servicios de datos mientras está en roaming. Esto puede dar como resultado cargos considerablemente altos.
  - **Nombres de puntos de acceso:** para usar Wi-Fi necesita tener acceso a un punto de acceso móvil ("hotspot"). Toque esta opción para que se muestre una lista de los nombres de puntos de acceso. El punto de acceso activo muestra un círculo relleno de color verde a la derecha del nombre.
  - **Operadores de red:** al utilizar esta característica puede ver la conexión de red actual. También puede buscar y seleccionar un operador de red manualmente o establecer la selección de red en automático. La conexión de red actual aparecerá en la parte inferior de la lista.



**Consejo:** Deberá desactivar el servicio de datos antes de buscar una red disponible.

**Nota:** Conectarse a redes 3G reduce la velocidad y aumenta el tiempo de transferencia de datos.

## Opciones de configuración predeterminada



La configuración predeterminada del dispositivo está establecida en Automatic (Automática), lo que hace que el tablet busque automáticamente una red disponible.

Para seleccionar una red cada vez que se conecte, establezca esta opción en Manual:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Más redes** > **Redes móviles**.
2. Pulse en **Operadores de red**.
3. Pulse en **Default setup** (Configuración predeterminada).
4. Pulse en **Manual** para localizar y conectarse a una red manualmente o toque Automatic (Automático) para permitir que el dispositivo seleccione automáticamente una red.

## AT&T MicroCell

Para buscar un AT&T MicroCell:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Más redes** > **Redes móviles**.
2. Pulse en **Operadores de red**.
3. Pulse en **Search for AT&T MicroCell**.

Su AT&T MicroCell debe estar instalada y activada antes de poder conectarse.

Para obtener más información, visite [att.com/esupport](http://att.com/esupport).





# Redes privadas virtuales (VPN)

---



*Configure y administre sus redes privadas virtuales (VPN).*

**Nota:** Debe establecer un código PIN o contraseña de bloqueo de pantalla antes de configurar una VPN. Para obtener más información, consulte [Pantalla de bloqueo](#).



## Adición de una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Más redes** > **VPN**.
2. Pulse en **VPN básico** o **IPsec VPN avanzado** y siga las indicaciones para configurar el VPN.

## Conexión a una red VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Más redes** > **VPN**.
2. Pulse en el VPN, introduzca la información de inicio de sesión, y pulse en **Connect** (Conectar).



## Cómo editar o eliminar una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Más redes** > **VPN**.
2. Toque sin soltar el VPN que desea editar o eliminar.

# Conexiones de Ethernet

---

## *Administre sus conexiones de Ethernet.*



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Más redes**.
2. Pulse en **Ethernet** y siga las instrucciones para conectarse a una red Ethernet.

# Dispositivos cercanos

---

*Comparta sus archivos de multimedia con dispositivos cercanos mediante Wi-Fi, Wi-Fi Directo o Zona Wi-Fi portátil.*

**¡Advertencia!** Si compartir archivos está habilitado, otros dispositivos pueden acceder a sus datos. Utilice esta opción con cuidado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Dispositivos cercanos**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar Dispositivos cercanos.



3. Determine las siguientes opciones:

- **Contenido para compartir:** seleccione el contenido que desea compartir. Las opciones son: Videos, Imágenes y Música.
- **Dispositivos permitidos:** indique los dispositivos que tendrán acceso a su dispositivo.
- **Dispositivos rechazados:** indique dispositivos que no tendrán acceso a su dispositivo.
- **Descargar en:** permita la descarga de datos a su dispositivo o tarjeta de memoria opcional (no se incluye).
- **Recibir archivos de otros dispositivos:** le advierte si un dispositivo intenta cargar datos en su dispositivo

# Impresión

---

*Imprima imágenes y documentos en impresoras Samsung y otras impresoras compatibles (no se incluyen).*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Impresión**.
2. Pulse en un servicio de impresión y siga las indicaciones.



**Nota:** Pulse en **Complemento de descarga** para instalar controladores adicionales de servicios de impresión.

# Screen Mirroring

---

*Comparta la pantalla de su dispositivo con otro dispositivo.*

## **Para habilitar Screen Mirroring:**

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en   
**Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Screen Mirroring**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar el Screen Mirroring. Aparecerán los dispositivos disponibles.

## **Para buscar más dispositivos:**

- Pulse en **Buscar**.

## **Para conectar:**

- Pulse en un dispositivo y siga las indicaciones.



# Configuración de sonido

*Configure los sonidos y las vibraciones que se usan para indicar notificaciones, toques de la pantalla y otras actividades.*

## Cambio del modo de sonido

Puede cambiar entre modos de sonido, y a la vez preservar la configuración del sonido individual que ha establecido.



**Consejo:** Los modos de sonido también están disponibles desde el menú Opciones del dispositivo. Presione sin soltar la tecla de **encender-apagar/bloquear**, y después elija entre Silencio, Vibrar o Sonido desde las opciones del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse **Sonido** > **Modo de sonido**, y después elija un modo:
  - **Sonido:** el dispositivo usa los sonidos, vibraciones y niveles de volumen que seleccionó en la configuración de sonido para notificaciones y alertas.
  - **Vibrar:** el dispositivo vibra para notificaciones y alertas. Esto usa la intensidad de vibración que eligió en la configuración de sonido.
  - **Silencio:** el dispositivo no reproduce sonidos ni vibraciones. Seguirán ocurriendo los recordatorios en pantalla.

## Ajuste el volumen



Regule el volumen del sistema y el volumen predeterminado para notificaciones y otro contenido multimedia.

**Consejo:** También puede establecer el volumen del sistema desde la pantalla de inicio presionando la tecla de **Volumen**.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Volumen**, y después arrastre los controles deslizantes para establecer el volumen para:
  - Música, video, juegos y otros archivos multimedia
  - Notificaciones
  - Sistema



## Selección de la intensidad de la vibración

Establezca el nivel de vibración que acompañará a las notificaciones y la vibración al pulsar en la pantalla, también conocida como vibración táctil.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Intensidad de vibración**, y después arrastre los controles deslizantes para establecer la intensidad de vibración para:
  - Notificaciones
  - Vibración al pulsar



## Cambio del sonido de las notificaciones

Elija un sonido para las notificaciones, como para nuevos mensajes y recordatorios de eventos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Notificaciones**.
3. Pulse en un sonido para escucharlo previamente y después pulse en **Aceptar** para configurarlo como su sonido de notificación predeterminado.



## Reproducción de tonos al tocar o pulsar en la pantalla

Reproduzca tonos cuando toque o pulse en la pantalla para realizarse selecciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Tonos táctiles** para activar la característica.



## Fije el sonido del bloqueo de pantalla

Reproduzca un sonido al desbloquear la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Sonido de bloqueo de pantalla** para activar la característica.



## Usar respuesta táctil

Ajuste el dispositivo para qué vibre cuando pulse en las teclas Menú y Aplicaciones recientes, y para ciertas interacciones con la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Respuesta táctil** para activar la característica.



## Fije sonidos de notificación para aplicaciones de Samsung

Elija alertas de notificación para correo electrónico nuevo y eventos del calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonidos** para tener acceso a opciones::
  - **Correo**: configure las notificaciones de su cuenta de correo electrónico.
  - **Calendario**: le permite configurar las notificaciones de eventos.

## Reproducir un sonido cuando se usa el teclado Samsung



Reproducir un sonido al teclear en el teclado Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** para las opciones:
  - **Sonido al pulsar teclas**: se reproduce un tono cuando pulsa en una tecla en la pantalla.
  - **Vibrar al tocar teclas**: vibra cuando pulsa en una tecla en la pantalla.

# Ajustes de la pantalla



## Cambie el estilo y el tamaño de la fuente

Puede establecer el estilo y tamaño de la fuente para todo el texto que aparece en la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Fuente** para tener acceso a opciones.
  - Pulse en **Estilo de fuente** y después pulse en una fuente o pulse en **Descargar** para encontrar fuentes nuevas en la Google Play Store.
  - Pulse en **Tamaño de fuente** y seleccione un tamaño de fuente.

## Ajuste el brillo de la pantalla



Ajuste del brillo de la pantalla para que se adecúe a su entorno o preferencias personales. También puede ajustar el brillo de la pantalla para conservar energía de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Brillo** para tener acceso a opciones.
  - Pulse en **Brillo automático** para permitir que el dispositivo se ajuste automáticamente.
  - Para establecer un nivel de brillo personalizado, borre la marca de verificación de la casilla Brillo automático y después toque y arrastre la barra de **Nivel de brillo**.

**Nota:** También controlar el brillo desde el panel de notificaciones. Arrastre hacia abajo la barra de estado en la parte superior de la pantalla para encontrar opciones de brillo.



## Giro automático de la pantalla

Use la cámara delantera para hacer que la pantalla gire según la orientación de su cara.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Rotación de pantalla**
3. Pulse en **ON/OFF**, y después pulse en **Rotación inteligente** para activar la función.



## Fijado inteligente

Usando la cámara delantera para detectar su rostro, la pantalla no se apagará mientras esté mirando la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Fijado inteligente** para activar la función.

## Establezca el tiempo de retraso antes de que la pantalla se apague automáticamente.



Elija cuánto tiempo la pantalla permanecerá iluminada después de que pulsa en la pantalla o presiona una tecla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Tiempo de espera de la pantalla**, y luego elija un periodo de tiempo.





## Seleccione un modo de pantalla

Elija un modo de pantalla que coincida con su tipo de visualización. Puede elegir que el dispositivo adapte automáticamente la visualización dependiendo del tipo de imagen visualizándose y otros criterios, como nivel de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Modo de pantalla**, y después elija un modo de pantalla.
  - Para hacer que el dispositivo optimice automáticamente la pantalla para que se ajuste a la imagen mostrándose y a otros criterios, como nivel de la batería, pulse en **Adaptar pantalla**.
  - o bien –Elija un tipo específico de modo de pantalla basado en lo que está viendo.



## Modo de lectura

Optimice la pantalla para leer desde ciertas aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Modo de lectura**.
3. Pulse en **ON/OFF** para habilitar.
4. Pulse en **Editar** para seleccionar aplicaciones adicionales para usar con el modo de Lectura.



## Ajuste automático de tonalidad de la pantalla

Su dispositivo analizará la imagen visualizada en la pantalla y ajusta el brillo automáticamente para conservar energía de la batería.





1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Ajuste automático de tonalidad** para activar la función.

## Protector de pantalla



El ajuste Protector de pantalla controla lo que la pantalla mostrará cuando el dispositivo esté acoplado en la base (la base no se incluye) o mientras lo carga. Puede elegir mostrar colores o mostrar fotos que estén guardadas en el dispositivo.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Protector de pantalla** y pulse en **ON/OFF** para activar Protector de pantalla.

Configure las opciones:

- **Colores:** pulse en el selector para visualizar una pantalla con colores cambiantes.
  - **Pantalla de inicio de escritorio:** seleccione elementos para visualizar mientras el dispositivo está en la base.
  - **Flipboard:** muestre fotos de Flipboard. Pulse en  **Configuración** para opciones.
  - **Google Fotos:** muestra fotos de su cuenta de Google Fotos. Pulse en  **Configuración** para opciones.
  - **Marco de imagen:** muestra fotos dentro de un marco. Pulse en  **Configuración** para opciones.
  - **Tabla de imágenes:** muestra fotos en una tabla de imágenes. Pulse en  **Configuración** para opciones.
3. Pulse en **Vista previa** para ver una demostración del protector de pantalla.



## Fije la duración de iluminación táctil

Fije la duración de tiempo en que la  **tecla Aplicaciones recientes** y la  **tecla Atrás** permanecerán iluminadas después de tocarlas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Duración de iluminación de teclas del panel táctil** para elegir un periodo de espera.

## Aumente la sensibilidad táctil de la pantalla

Aumente la sensibilidad táctil de la pantalla para obtener mejores resultados cuando usa guantes.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Aumentar sensibilidad** para activar la función.

# Fondo de pantalla

---

*Use un fondo de pantalla para cambiar el aspecto de la pantalla de inicio y bloqueo.*

*Puede visualizar una imagen favorita, o elegir entre fondos de pantalla precargados.*



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Fondo de pantalla**.
3. Pulse en **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.
4. Pulse en una imagen para previsualizarla y después pulse en **Definir fondo de pantalla**.
  - Pulse en **Más imágenes** para fondos de pantalla adicionales.

Para obtener más información, consulte la [Cambio del fondo de pantalla](#).

# Pantalla de bloqueo

*Elija un método para desbloquear la pantalla. Diferentes bloqueos de pantalla tienen diferentes niveles de seguridad y opciones.*

## Defina un bloqueo de pantalla

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo**.
3. Pulse en **Bloqueo de pantalla** para seleccionar un bloqueo de pantalla y un nivel de seguridad:
  - **Deslizar**: deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla. Esta opción no proporciona ningún tipo de seguridad.
  - **Patrón**: un patrón de desbloqueo de la pantalla es un movimiento táctil que usted crea y utiliza para desbloquear el dispositivo. Esta opción proporciona seguridad media.
  - **Huella digital**: use el reconocimiento de huella digital para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
  - **PIN**: seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
  - **Contraseña**: cree una contraseña para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad alta.
  - **Ninguno**: nunca se usa una pantalla de bloqueo.

## Opciones de bloqueo de pantalla

### Solo deslizar

- **Efecto de desbloqueo**: fije el efecto visual que se usará al desbloquear la pantalla.
- **Atajos**: establezca los atajos que aparecerán al final de la pantalla de bloqueo. Toque el botón **ON/OFF** para activar la función.
- **Texto de ayuda**: muestra información de ayuda sobre el desbloqueo de la pantalla en la pantalla de bloqueo.

### Solo patrón

- **Tipo de patrón**: seleccione un tipo de patrón.
- **Hacer visible patrón**: muestra el patrón conforme lo traza.
- **Retroalimentación de vibración**: haga que el tablet vibre cuando se introduzca incorrectamente el patrón de desbloqueo.

### Todos los bloqueos de pantalla



- **Tarjeta de bloqueo de pantalla**: muestra información actualizada en la pantalla de bloqueo.
- Opciones del widget de reloj: le permite establecer el tamaño del widget de reloj que se visualiza en las pantallas de inicio y elegir si desea mostrar la fecha.
- **Información del propietario**: muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
- **Secured lock time (Tiempo de bloqueo seguro)**: le permite fijar un tiempo de espera para la pantalla de bloqueo. (No aparece en Swipe)

# Ventana múltiple

---

*Active la característica Ventana múltiple.*

## **Activación de Ventana múltiple:**

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Ventana múltiple**
3. Pulse en **ON/OFF**.

Para obtener más información, consulte la [Uso de Ventana múltiple](#).



# Panel de notificaciones

*Personalice cuáles botones de configuración rápida aparecerán en el panel de notificaciones.*


*También puede personalizar cuáles aplicaciones aparecerán en el menú de aplicaciones recomendadas en el panel de notificación cuando realice ciertas acciones, como conectar audífonos.*

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo** > **Panel de notificaciones**.

– o bien –

Desde el panel de notificaciones, pulse en  **Ver todo** >  **Editar**.




Las siguientes opciones estarán disponibles:

- Pulse en **Brillo y volumen** para poder ajustar el brillo y volumen de la pantalla desde el panel de notificaciones.
- Pulse en **Aplicaciones recomendadas** para que se muestren aplicaciones seleccionadas en el panel de notificaciones después de realizarse ciertas acciones, como conectar auriculares. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
- Para personalizar cuáles botones de ajuste rápido aparecerán al principio del panel de notificaciones, pulse y arrastre botones para reordenarlos. Pulse en  **Restablecer** para utilizar el diseño predeterminado.

## Aplicaciones recomendadas

Cuando realiza algunas acciones, como conectar auriculares, el panel de notificación puede mostrar un atajo a las aplicaciones relacionadas favoritas, como Reproductor de música o Google Play Music.

Para personalizar los atajos que aparecerán en el menú de aplicaciones recomendadas:




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo** > **Panel de notificaciones**.
2. Pulse en **Aplicaciones recomendadas**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
4. Pulse en  **Editar** y elija un máximo de cinco aplicaciones para mostrar en el panel de notificaciones cuando conecte auriculares..

# Caja de herramientas

---

*Caja de herramientas es un menú flotante de atajos que se visualiza en cada pantalla, dándole acceso a sus aplicaciones favoritas.*



## **Para activar la Caja de herramientas:**

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Caja de herramientas**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la caja de herramientas.
4. Pulse en  **Editar** para elegir hasta cinco aplicaciones que se visualizaran en la Caja de herramientas.

# Movimientos

---

*Controle ciertas acciones del dispositivo tocando la pantalla con la palma de la mano.*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Movimientos**.
3. Pulse en **ON/OFF** para habilitar lo siguiente:
  - **Silenciar/Pausar**: silencie o pause sonidos y video cubriendo la pantalla o volteando el dispositivo.
  - **Deslizar para capturar**: le permite capturar una imagen de la pantalla al barrer la pantalla con la mano hacia la izquierda o hacia la derecha.



# Accesibilidad

*Los servicios de accesibilidad son características especiales para que el dispositivo sea más fácil de usar para personas con ciertos impedimentos físicos.*

**Nota:** Puede descargar aplicaciones de accesibilidad adicionales desde la Google Play Store.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.

2. Pulse en **Accesibilidad** para las opciones:

## Visión

- **TalkBack:** lee la reacción en voz alta para ayudar a usuarios ciegos o con baja visión.

**Precaución:** TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjeta de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.

- **Pantalla oscura:** mantenga la pantalla apagada en todo momento con el fin de conseguir privacidad.
- **Ingreso con tecla rápido:** libere el dedo para introducir la selección en vez de usar dos veces.
- **Pronunciar contraseñas:** lee los caracteres en voz alta según introduce sus contraseñas.
- **Tamaño de fuente:** le permite establecer el tamaño de fuente.
- **Gestos de aumento:** puede utilizar gestos exagerados como triple pulsación, juntar o separar los dedos dos veces y arrastrar dos dedos sobre la pantalla.
- **Aviso de notificaciones:** reproduce un pitido cuando se ha perdido una notificación.

- **Colores negativos:** invierte la visualización de los colores en la pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Ajuste del color:** ajuste el color de la pantalla si es daltónico o tiene dificultad leyendo la pantalla debido al color de la misma. Pulse en **Ajuste del color** para opciones.
- **Atajos de accesibilidad:** le permite activar rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos. Pulse para activar la característica.
- **Opciones de salida de texto a voz:** establezca el motor de TTS y las opciones que prefiera. Para obtener más información, consulte [Opciones de salida de texto a voz](#).

## Audición

- **Notificación de flash:** configura la luz de la cámara para que parpadee cuando reciba una notificación.
- **Desactivar todos los sonidos:** desactiva todos los sonidos, incluyendo la voz del receptor.
- **Subtítulos de Samsung (CC):** use títulos de Samsung con archivos de multimedia cuando estén disponibles. Pulse en subtítulos de Samsung (CC) para opciones.
- **Subtítulos de Google (CC):** se utilizan subtítulos de Google, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Pulse en Subtítulos de Google (CC) para tener acceso a opciones.
- **Balance de audio:** utilice el control deslizante para fijar el balance izquierdo o derecho al emplear un dispositivo estéreo.
- **Audio mono:** cambie el audio de estéreo a mono para usar con un solo auricular.

## Habilidad e interacción

- **Menú de asistencia:** mejora la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza.
- **Retraso al mantener pulsado:** le permite seleccionar un intervalo de tiempo para este gesto de pulsar.
- **Control de interacción:** habilite movimientos y el tiempo de espera de la pantalla. También puede bloquear la interacción al pulsar en ciertas áreas de la pantalla.

## Más configuraciones

- **Atajo:** abra los ajustes de accesibilidad con sólo presionar la tecla de inicio tres veces en sucesión rápida.
- **Modo de un solo toque:** pulse para detener/ aplazar alarmas y eventos de calendario.
- **Administrar accesibilidad:** exporte sus ajustes de accesibilidad y compártalos con otro dispositivo.



## Servicios

Hay aplicaciones de accesibilidad adicionales que pueden descargarse desde Google Play Store. Aquí pueden configurarse algunos de los servicios que instala.

# Modo de bloqueo

---

*Desactive las notificaciones para características seleccionadas.*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en   
**Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Modo de bloqueo** y pulse en **ON/OFF** para activar la función.

Configure las opciones:

- Pulse en **Desactivar notificaciones** para bloquear todas las notificaciones.
- Pulse en **Desactivar alarma** para bloquear todas las alarmas.
- La opción Definir hora le permite fijar el modo de bloqueo para un rango de tiempo específico o siempre.
  - Pulse en el campo **Siempre** para desactivarlo y configurar los campos de tiempo **De** y **A**.

**Nota:** Cuando el modo de bloqueo está habilitado,  aparece en la barra de estado.

# Usuarios



*Puede compartir este tablet con varias personas creando cuentas de usuario.*

*Los usuarios tendrán su propio espacio, mismo que puede personalizarse con sus propias aplicaciones, fondo de pantalla, etcétera. Los usuarios también pueden ajustar los ajustes del tablet, como Wi-Fi, que afectan a todos los usuarios.*




*Los Restricted profiles (Perfiles restringidos) sólo permiten acceso limitado a aplicaciones y contenido.*

## Configuración de perfiles de usuario

Configure perfiles de usuario y después seleccione uno al desbloquear el dispositivo para utilizar ajustes personalizados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Usuarios**. Siga las instrucciones en pantalla para configurar un nuevo perfil de usuario.

## Eliminación de un usuario o un perfil

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Usuarios**.
3. Pulse en  **Eliminar** junto a un perfil de usuario para eliminarlo.

**Nota:** Sólo el propietario del dispositivo puede eliminar otras cuentas de usuario.

## Uso de perfiles de usuario

Para acceder al dispositivo con un perfil de usuario, seleccione un perfil en la parte superior derecha de la pantalla bloqueada.



También puede cambiar entre usuarios deslizando hacia abajo el panel de notificaciones y pulsando el usuario actual.

## Cambio de apodos de las cuentas de usuario e identificaciones de foto

La foto y el nombre que cada usuario utilice en su entrada personal en los contactos (mostrada bajo YO al principio de su lista de contactos) se emplea como su identificación y nombre de usuario.

Para cambiar su foto de identificación y el nombre, cada usuario debe editar su entrada personal en los contactos. Para obtener más información, consulte la [Edición de contactos](#).

# Modo privado



---

*Oculte contenido privado para evitar que otra persona que use su dispositivo ingrese a ello.*

*El modo privado solo está disponible para determinadas aplicaciones.*

**Nota:** Para usar modo privado se requiere un bloqueo de pantalla seguro (Patrón, PIN, Huella digital o Contraseña).

## Configuración del modo privado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar el modo Privado.
3. Pulse en **Modo privado**.
4. Siga las indicaciones para aprender sobre el modo Privado y configurarlo.






# Escáner de dedo

*Utilice el reconocimiento de huellas digitales como una alternativa a la introducción de contraseñas en ciertas aplicaciones.*



*También puede utilizar su huella digital para verificar su identidad cuando inicia sesión en tu cuenta de Samsung.*

## Registro de una huella digital



Puede registrar hasta 3 huellas digitales. Como alternativa a su huella digital también se puede configurar una contraseña.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Puse en **Escáner de dedo** > **Administrar huella**.
  - Para añadir una huella digital, pulse en  y siga a las instrucciones para registrar una huella digital y una contraseña.
  - Para renombrar una huella digital pulse sin soltar la huella digital y después pulse en .
  - Para eliminar una huella digital pulse sin soltar la huella digital y después pulse en .

## Cambie la contraseña alternativa

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Escáner de dedo** > **Cambiar contraseña alternativa**.
3. Introduzca su huella digital o contraseña.

## Ajustes adicionales



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Escáner de dedo** para opciones.
  - **Bloqueo de pantalla:** cambie su bloqueo de pantalla y acceda a la configuración del bloqueo de pantalla. Para obtener más información, consulte [Pantalla de bloqueo](#).
  - **Verificar cuenta Samsung:** verifique su identidad utilizando su huellas digital cuando inicie sesión en su cuenta Samsung.
  - **Pagar con PayPal:** enlace su cuenta PayPal con el dispositivo para hacer pagos de PayPal más rápidos y seguros usando una de las huellas digitales registradas.

# Cuentas




*Configure y administre cuentas, incluyendo sus cuenta de Google, cuenta Samsung, de correo electrónico y cuentas en redes sociales.*

*Dependiendo de la cuenta, puede elegir sincronizar el calendario, los contactos y otros tipos de contenido.*

## Añadir una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Cuentas** > **Añadir cuenta**.
3. Pulse en uno de los tipos de cuentas.
4. Siga las indicaciones para introducir sus credenciales y configurar la cuenta.



## Sincronizar cuentas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Cuentas** > (tipo de cuenta).
3. Pulse en una cuenta para ver los ajustes de sincronización para esa cuenta.
  - Revise elementos de datos individuales para sincronizar
  - Pulse en  **Sincronizar** para sincronizar la cuenta.




## Configuración de cuenta

Cada cuenta tiene su propio juego de ajustes. Además, puede configurar ajustes comunes para todas las cuentas del mismo tipo.

**Nota:** Los ajustes de la cuenta y las funciones disponibles varían dependiendo del tipo de cuenta y de los proveedores de servicio. Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener más información sobre los ajustes de la cuenta.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Cuentas** > (tipo de cuenta).
  - Pulse en una cuenta para configurar los ajustes de esa cuenta.
  - Pulse en **Configuración** u otras opciones disponibles para configurar ajustes comunes para todas las cuentas de este tipo.

## Eliminación de una cuenta



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Apps** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Cuentas** > (tipo de cuenta).
3. Pulse en la cuenta, y después pulse en  **Eliminar**.

# Realizar copia de seguridad y restablecer

*Haga copia de seguridad de sus datos en los servidores de Google. También puede restablecer el dispositivo a su valores predeterminados de fábrica.*

## Copia de seguridad y restablecer



Habilite la realización de copias de seguridad en los servidores de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** para opciones:
  - **Copia de seguridad de mis datos:** habilite copias de seguridad de los datos de aplicaciones, las contraseñas Wi-Fi y otros ajustes en los servidores de Google.
  - **Cuenta de copia de seguridad:** seleccione una cuenta de Google que se utilizará como cuenta para copia de seguridad.
  - **Restauración automática:** habilite la restauración automática de ajustes desde los servidores de Google. Cuando este ajuste está habilitado, los ajustes copiados se restauran cuando se vuelve a instalar una aplicación.

## Restablecer valores predeterminados

Restaura el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.

**¡Advertencia!** Esta acción borra de forma permanente TODOS los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Copia de seguridad y restablecer** > **Restablecer valores predeterminados**.
3. Pulse en **Restablecer dispositivo** y siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.





# Configuración de idioma e introducción

*Configure los ajustes de idioma e introducción del dispositivo.*

## Establezca su idioma predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Idioma**.
3. Seleccione un idioma de la lista.




## Seleccione el teclado o método de introducción predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Predeterminado**.
3. Seleccione un teclado.

**Nota:** Hay teclados adicionales que pueden descargarse desde Google Play Store.




## Ajustes del teclado Samsung

configure opciones para utilizar el teclado Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en  **Configuración** junto al teclado de Samsung para opciones:
  - **Seleccionar idiomas de entrada:** elija cuáles idiomas estarán disponibles en el teclado. para cambiar entre idiomas, deslice hacia el lado la barra espaciadora.
  - **Texto predictivo:** permite que la característica Texto predictivo sugiera palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, complete las palabras comunes automáticamente. El texto predictivo puede aprender acerca de su estilo de escritura personal desde Contactos, Gmail y sitios de redes sociales, mejorando su exactitud en la predicción de sus entradas de texto.
  - Hay ajustes adicionales del teclado que brindan ayuda con el uso de mayúsculas, puntuación y mucho más.




## Configuración del teclado Swype

Configure opciones para utilizar el teclado Swype.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en  **Configuración** junto Swype para opciones:
  - **Configuración:** configure opciones básicas:
  - **Temas:** cambie el diseño del teclado.
  - **Mis palabras:** administre su diccionario personal, las actualizaciones de palabras nuevas así como la forma en que Swype puede aprender de su estilo de escritura en varias aplicaciones.
  - **Idiomas:** fije el idioma de actual. Es posible descargar idiomas adicionales.
  - **Gestos:** aprenda a usar los gestos de Swype.
  - **Ayuda:** Vea información el uso de Swype.
  - **Actualizaciones:** se comprobará si hay actualizaciones disponibles de Swype.

## Configuración del dictado por voz de Google

Use dictado por voz de Google para decir entradas de texto en vez de teclearlas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en la casilla de verificación junto a dictado por voz de Google para habilitarlo.
4. Pulse en  **Configuración** junto a Dictado por voz de Google para ver las opciones:
  - **Elegir idiomas de entrada:** seleccione idiomas para Dictado por voz de Google.


- **Bloquear palabras ofensivas:** oculte palabras que muchas personas consideran ofensivas en resultados de búsquedas por voz de Google. Las palabras ofensivas se sustituyen en resultados con un indicador (####).
- **Reconocimiento de voz sin conexión:** descargue e instale motores de reconocimiento de voz para que pueda utilizar la entrada por voz sin estar conectado a la red.



## Keeper FastFill

Use Keeper FastFill para llenar automáticamente de forma rápida y segura sus credenciales de inicio de sesión en sitios web y aplicaciones móviles.

## Búsqueda por voz




Use el reconocimiento e voz de Google para realizar búsquedas en Google usando comandos hablados.

Para realizar una búsqueda por voz, pulse en  en la barra o widget de búsqueda de Google. O diga “Ok Google” para iniciar una búsqueda en Google (si la opción de detección de palabra clave está habilitada).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Búsqueda por voz** para opciones.
  - Pulse en **Detección de “Ok Google”** para iniciar una búsqueda en Google cada vez que diga “Ok Google.”
  - Las opciones adicionales incluyen la selección del idioma predeterminado, el bloqueo de palabras ofensivas y más.



## Opciones de salida de texto a voz

Configure sus opciones de salida de texto a voz (TTS). TTS se usa para varias funciones de accesibilidad, como TalkBack. Para obtener más información, consulte la [Accesibilidad](#).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en   
**Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Opciones de salida de texto a voz** para opciones:
  - Elija entre el motor de de texto voz de Samsung o de Google. Pulse en  **Configuración** junto a cada motor de TTS para opciones.
  - **Índice de velocidad**: establezca la velocidad a la que se pronuncia el texto.
  - **Escuchar un ejemplo**: reproduce una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados datos de voz).
  - **Estado de idioma predeterminado**: muestra el idioma predeterminado que se está utilizando.

## Ajustes de puntero/panel táctil

Configure ajustes para el uso de un ratón o panel táctil (no se incluyen).



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en   
**Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** para opciones:
  - **Sobre el mouse**: muestra más información cuando mueve el puntero sobre elementos en la pantalla.
    - **Vista previa y etiquetas de icono**: muestra vistas previas, información de progreso, información sobre la marcación rápida y etiquetas de iconos.
    - **Desplazarse por la lista**: le permite desplazarse hacia arriba o hacia abajo por listas sosteniendo el puntero del ratón sobre el borde de la pantalla.
  - **Velocidad del puntero**: fije la velocidad del puntero.

# Configuración de Fecha y hora

---

*De manera predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica.*



*Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente utilizando los ajustes de Fecha y hora.*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Fecha y hora**.
3. Ajuste la fecha, la hora, la zona horaria, el formato de la hora y el formato de la fecha.

# Accesorios

---




*Configure opciones para cuando el dispositivo está en la base (la base no se incluye) o usando una cubierta del libro (no se incluye).*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Accesorios** para ver las opciones:
  - **Salida de audio:** le permite seleccionar un formato de salida de sonido que se utilizará al conectar su dispositivo a dispositivos HDMI opciones (no incluidos). Algunos dispositivos pudieran no apoyar el ajuste de sonido envolvente.
  - **Desbloqueo automático:** abra la tapa para desbloquear la pantalla cuando el bloqueo seguro esté desactivado.

# Batería

---

*Vea cuánta energía de la batería utilizan las actividades del dispositivo.*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Batería** para ver las opciones:
  - **Mostrar porcentaje de batería:** muestra el porcentaje de carga de la batería, junto al icono de carga de la batería, en la barra de estado.
  - **Gráfico de la batería:** el nivel de carga de la batería aparece como un porcentaje. También aparece la cantidad de tiempo en que se ha utilizado la batería.
  - **Uso de aplicaciones y sistema operativo:** el uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.
    - Pulse en **Pantalla, Sistema Android, SO Android**, o en cualquier otra aplicación en la lista para ver cómo afecta el uso de la batería.
  - Pulse en  **Actualizar** para actualizar la lista.




**Nota:** Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.

# Ahorro de energía

---

*Ahorre energía de la batería ajustando automáticamente el brillo de la pantalla, limitando el rendimiento de la CPU y mediante otras actividades de reducción de energía.*

*El modo Ultra ahorro de energía ahora incluso más energía de la batería mediante el uso de un tema en escala de grises en la pantalla de inicio y la limitación del número de aplicaciones que pueden utilizarse.*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Modo de ahorro de energía** para tener acceso a estas opciones.
  - **Modo de ahorro de energía:** pulse en **ON/OFF** para activar la función. Pulse en **Modo de ahorro de energía** para seleccionar opciones.
  - **Modo ultra de ahorro de energía:** pulse en **ON/OFF** para activar la función. Pulse en **Modo Ultra ahorro de energía** para opciones.
3. Toque  **Más opciones** > **Desactivar el modo Ultra ahorro de energía** para desactivar la opción.



**Consejo:** Pulse en **Más información sobre ahorro de energía** para ver más información sobre cómo conservar energía.

# Almacenamiento


*Vea la memoria del dispositivo y el uso, o montar, desmontar o formatear una tarjeta de memoria opcional (no está incluida).*

## Memoria del dispositivo

Vea y administre la memoria usada por el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Almacenamiento**.
  - La memoria del dispositivo se muestra bajo los encabezamientos Espacio total y Espacio disponible.
  - También se visualizan las cantidades de memoria utilizada por Aplicaciones, Fotos y videos, Audio, Descargas, Datos de caché y Varios archivos.

### Aumento de la memoria disponible


1. Pulse en **Datos de caché** para eliminar todos los datos de cache para todas las aplicaciones.
2. Pulse en **Varios archivos**, seleccione los archivos que no sean necesarios (o pulse en **Seleccionar todo**), y después pulse en  **Eliminar**.

## Tarjeta de memoria (tarjeta SD)

Una vez que se instale una tarjeta de memoria (no incluida) en el dispositivo, la tarjeta de memoria aparecerá como Espacio total y Espacio disponible.

### Instalación de una tarjeta de memoria

Puede usar una tarjeta de memoria microSD o microSDHC opcional (no se incluye) para añadir espacio de memoria adicional a su dispositivo.

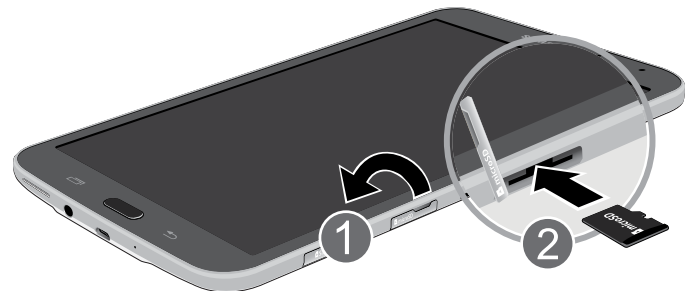

1. Abra la cubierta de la ranura para la tarjeta de memoria y gírela para exponer la ranura.
2. Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduzca con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura, empujándola suavemente hasta que se acomode en su lugar.
3. Cierre la tapa de la ranura para tarjeta de memoria.



## Montaje de una tarjeta de memoria



Cuando se instala una tarjeta de memoria, se monta (se conecta al dispositivo) automáticamente y estará preparada para su uso. Sin embargo, si desmonta la tarjeta sin extraerla del dispositivo, tendrá que montarla antes de poder acceder a ella.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Almacenamiento**.

## Desmontaje de una tarjeta SD



Para prevenir daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte siempre la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

El desmontaje de una tarjeta SD puede detener el funcionamiento de algunas aplicaciones hasta que vuelva a montar la tarjeta SD.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Retirar la tarjeta de memoria**.



## Retiro de la tarjeta de memoria

**¡Advertencia!** Para prevenir daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Retirar la tarjeta de memoria**.
3. Abra la cubierta de la ranura para la tarjeta de memoria y gírela para exponer la ranura.
4. Presione suavemente hacia adentro la tarjeta de memoria para que se expulse de la ranura, y extraiga con cuidado la tarjeta.
5. Cierre la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.

## Formateo de una tarjeta SD

**¡Advertencia!** Cuando formatee una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Formatear la tarjeta de memoria** y siga las indicaciones.

# Seguridad

*Proteja su dispositivo y sus datos con los ajustes de Seguridad.*

## Encripte sus datos.



Requiera un código PIN numérico o una contraseña para desencriptar (descifrar) su tablet cada vez que lo encienda, o encriptar (cifrar) los datos en la tarjeta de memoria (no se incluye) cada vez que se conecte:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** para ver las opciones:
  - Pulse en **Encriptar dispositivo** y siga las indicaciones para encriptar todos los datos en su dispositivo.
  - Pulse en **Encriptar la tarjeta de memoria externa** para encriptar los datos almacenados en una tarjeta de memoria (no está incluida).

## Localice un dispositivo perdido

Proteja su dispositivo contra pérdida o robo permitiendo que el dispositivo sea bloqueado, rastreado y que se borren sus datos de forma remota.

**Nota:** Deberá registrarse en una cuenta de Samsung y habilitar el servicio de ubicación de Google para poder utilizar los controles remotos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Controles remotos** y siga las indicaciones para configurar los controles remotos.



3. Pulse en **Alerta cambio de tarjeta SIM** para programar una alerta cuando una tarjeta SIM no registrada se active en el dispositivo.
4. Pulse en **Ir al sitio web** para administrar su cuenta de Localizar mi móvil.
5. Para prevenir que su tablet sea reactivado después de haberse reiniciado, toque **Bloqueo de reactivación**.

### *Para encontrar su tablet*

Para tener acceso de forma remota a su dispositivo, visite [findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com).

## Configurar o cambiar contraseña



Use esta opción para configurar su contraseña cuando sea necesario introducir una la primera vez o para cambiar su contraseña actual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Configurar/cambiar contraseña**.
3. Introduzca una nueva contraseña y pulse en **Confirmar**.
4. Vuelva a introducir la nueva contraseña y pulse en **Confirmar**.

## Definir bloqueo de tarjeta SIM

Para impedir que otra persona utilice su tarjeta SIM para realizar llamadas no autorizadas o acceda a información almacenada en la tarjeta SIM, puede proteger la información mediante un código PIN.

Cuando esta característica está habilitada, el tablet le pedirá un código PIN cada vez que utilice el tablet. También puede cambiar su código PIN de la tarjeta SIM mediante esta opción.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse **Seguridad** > **Definir bloqueo de tarjeta SIM**.
3. Toque **Bloquear tarjeta SIM**, introduzca su código PIN de la tarjeta SIM, después toque **Aceptar**.



**Nota:** Deberá activar **Bloquear tarjeta SIM** antes de que pueda cambiar su código PIN de la tarjeta SIM.

Para cambiar el código PIN de la tarjeta SIM:

1. Toque **Cambiar PIN de la tarjeta SIM**.
2. Introduzca su código PIN actual de la tarjeta SIM y toque **Aceptar**.
3. Introduzca su código PIN nuevo de la tarjeta SIM y toque **Aceptar**.
4. Vuelva a introducir su código PIN nuevo de la tarjeta SIM y toque **Aceptar**.



## Ver contraseñas

Vea caracteres de contraseña brevemente conforme los teclea.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Hacer visible las contraseñas** para activar la opción.

## Administración del dispositivo



Gestione los administradores del dispositivo y los privilegios de instalación de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** para ver las opciones:
  - **Administración del dispositivo:** añada o quite administradores de dispositivos.
  - **Orígenes desconocidos:** habilite la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.
  - **Verificar las aplicaciones:** bloquee o haga que aparezca una advertencia antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño.

**¡Advertencia!** Habilite la instalación de aplicaciones de terceros que pueden causar que su dispositivo y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de aplicaciones provenientes de orígenes desconocidos.



## Servicio de actualización de seguridad

Reciba automáticamente actualizaciones sobre seguridad.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** para ver las opciones:
  - **Actualizaciones de la política de seguridad:** revise, automáticamente o manualmente, actualizaciones de la política de seguridad.
  - **Enviar informes de seguridad:** envíe reportes de seguridad a Samsung mediante Wi-Fi para un análisis de amenazas.

## Almacenamiento de credenciales



Administre sus certificados de seguridad. Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** para las opciones:
  - **Tipo de almacenamiento:** seleccione una ubicación de almacenamiento para su contenido de credenciales.
  - **Credenciales de confianza:** vea certificados de la ROM del dispositivo y otros certificados que haya instalado.
  - **Instalar desde almacenamiento del dispositivo:** instale un nuevo certificado desde el almacenamiento.
  - **Eliminar credenciales:** elimine el contenido de credenciales del dispositivo y restablezca la contraseña.

# Acerca de su dispositivo



---

*Vea información sobre el dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y software, y un tutorial.*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo**, y después pulse en elementos para obtener más detalles:
  - **Actualización de software**: actualiza el software del tablet, si está disponible.
  - **Estado**: vea el estado de la batería, red y otra información acerca del dispositivo.
  - **Información legal**: vea información sobre licencias de código abierto y del Departamento legal de Google.
  - **Notificar información de diagnóstico**: de consentimiento para suministrar datos de diagnóstico y uso a Samsung para ayudar a mejorar la calidad y el desempeño de sus productos y servicios.
  - **Nombre del dispositivo**: vea o modifique el nombre de su dispositivo.
  - La información adicional sobre el dispositivo incluye el Número de modelo, Versión de Android, Versión de banda base, Versión de Kernel, Número de compilación y Estado de SE para Android,

## Actualización de Software

Utilice la actualización de software para actualizar el software del teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo** > **Actualización de software**.
3. Siga las indicaciones para verificar actualizaciones de software disponibles para descargar e instalar.



# Administrador de aplicaciones

*Puede descargar e instalar aplicaciones desde Google Play Store o crear aplicaciones usando el SDK (kit de desarrollo de software) de Android e instalarlas en el dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar aplicaciones.*

**¡Advertencia!** Ya que es posible configurar este dispositivo con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

## Uso de memoria





Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en las fichas DESCARGADO, TARJETA DE MEMORIA, EN USO o TODO para que se muestre el uso de la memoria para esa categoría de aplicaciones.

El gráfico en la ficha DESCARGADO muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico en la ficha EN USO muestra la memoria de acceso aleatorio (RAM) utilizada y la libre.





## Descargado

Muestra las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
  - Para cambiar el orden de la lista DESCARGADO, pulse en  **Más opciones** > **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
  - Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, pulse en  **Más opciones** > **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.
  - Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos. Aparecerán las siguientes opciones:
    - **Forzar cierre:** detiene una aplicación que esté causando problemas. Vuelva a iniciar el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio, el dispositivo ya no funciona correctamente.
    - **Desactivar:** elimina la aplicación del dispositivo.
    - **Mover a tarjeta de memoria:** moverá esta aplicación a la tarjeta de memoria.
    - **Eliminar datos:** borra datos de aplicación de la memoria.
    - **Eliminar caché:** borra el almacenamiento temporal en memoria de una aplicación.
    - **Eliminar predeterminados:** borra la personalización de una aplicación.
    - **Accesos:** muestra información sobre el acceso por parte de la aplicación a su dispositivo y datos.

## Tarjeta de memoria

Muestra las aplicaciones que haya descargado a la tarjeta de memoria (no se incluye)..



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **TARJETA DE MEMORIA** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
3. Para cambiar el orden de la lista TARJETA DE MEMORIA, pulse en  **Más opciones** > **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
4. Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, pulse en  **Más opciones** > **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.

**Nota:** Al restablecer sus preferencias de aplicaciones, no perderá datos de aplicaciones.

5. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

## Servicios en ejecución

Vea y controle servicios en ejecución en su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **EN USO**.  
  
Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
3. Pulse en **Mostrar procesos en caché** para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Pulse en **Mostrar servicios en uso** para regresar.
4. Pulse en una de las aplicaciones para ver información sobre la misma.
  - **Detener:** detiene la ejecución de la aplicación en el dispositivo. Normalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación. (No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera causar consecuencias no deseadas en la aplicación o el sistema Android.)
  - **Informe:** informe sobre fallas y otra información de la aplicación.



**Nota:** Las opciones varían según la aplicación.

# Aplicaciones predeterminadas

---

*Si tiene múltiples aplicaciones del mismo tipo, como aplicaciones de correo electrónico, puede seleccionar una aplicación para que sea la predeterminada.*

*También puede utilizar una pantalla de inicio más sencilla que proporciona una experiencia de usuario más fácil para los usuarios de tablet por primera vez.*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en   
**Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Aplicaciones** > **Aplicaciones predeterminadas**.
2. Pulse en una aplicación para establecerla como la aplicación predeterminada.  
  
– o bien –  
  
Pulse en una aplicación para eliminarla como la aplicación predeterminada.
3. Para eliminar valores predeterminados que ha establecido, pulse en **Eliminar**.





# Atajos a ajustes de aplicaciones

---

*Los atajos a los ajustes de diversas aplicaciones están disponibles en una sola ubicación conveniente.*

Para acceder rápidamente a los ajustes para Contactos, Correo, Galería, Internet, Calendario o S Voice:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Aplicaciones** tab.
2. Pulse en una de las siguientes para visualizar los ajustes para la aplicación seleccionada:
  - **Contactos:** para obtener más información, consulte [Configuración de contactos](#).
  - **Correo electrónico:** para obtener más información, consulte [Configuración del correo electrónico](#).
  - **Galería:** para obtener más información, consulte [Configuración de la galería](#).
  - **Internet:** para obtener más información, consulte [Configuración de Internet](#).
  - **Calendario:** para obtener más información, consulte [Configuraciones de calendario](#).
  - **S Voice:** para obtener más información, consulte [Configuración de S Voice](#).